

Manual de Servicio Camiones

Grupo **37**

Edición **01**


Esquema eléctrico

Versión de idioma

FM9, FM12, FH12, FH16, NH12 VERSION2

FM, FH CHID A572084-

FM, FH CHID B351630-

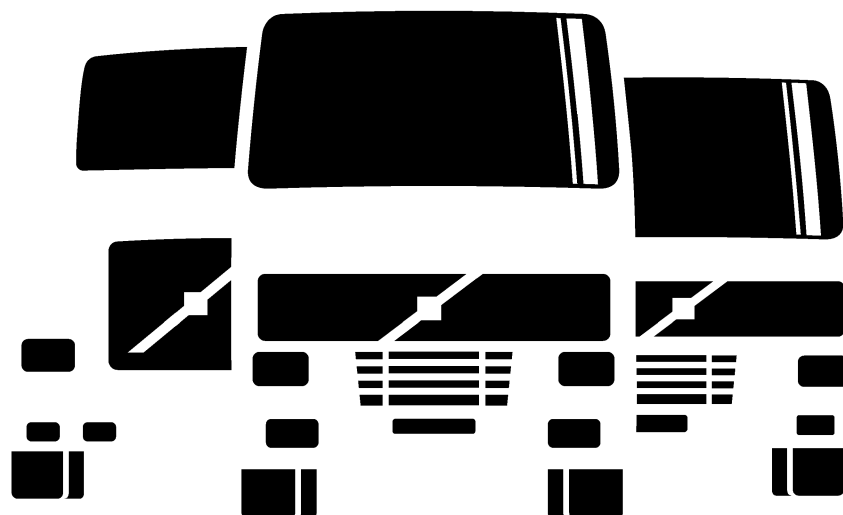

Prólogo

Las descripciones e instrucciones de este manual están basadas en estudios de métodos y de diseño realizados hasta agosto 03.

El diseño de los productos está en continuo desarrollo por lo que los componentes fabricados después de la fecha arriba mencionada pueden presentar otros valores o métodos de reparación a los indicados en este manual. Cuando estas discrepancias afectan considerablemente al contenido del manual, se editan informaciones de servicio.

En la próxima edición del manual estas modificaciones quedan actualizadas.

En las instrucciones en donde hay incluido el número de operación en el rubro, tan solo se trata de una referencia al tarifario VST (Volvo Standard Times).

Las instrucciones sin número de operación en el rubro son solamente una información general y no hacen referencia a VST.

En esta información de servicio se utilizan los siguientes niveles en observación y advertencia.

Nota: Indica un método, práctica o condición que debe ser seguido para que la función del vehículo o componente sea realizada en la forma apropiada.

Precaución: Indica un procedimiento que no es seguro y que puede acarrear daños al producto.

Advertencia: Indica un procedimiento que no es seguro y que puede acarrear heridas al personal o graves daños al producto.

Peligro: Indica un procedimiento que no es seguro y que puede causar heridas graves al personal e incluso la muerte.

Volvo Truck Corporation

Göteborg, Sweden

Este manual de servicio es una versión de idioma como suplemento de:
Wiring diagram FM9, FM12, FH12, FH16, NH12 VERSION2 (TSP190321).

Número de pedido: TSP196455

© 03 Volvo Truck Corporation, Göteborg, Sweden

Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción en todo o en parte por ningún medio mecánico, fotográfico o electrónico así como cualquier clase de copia, reproducción, registro o transmisión para uso público o privado, sin la previa autorización escrita de Volvo Truck Corporation.


ESP14208

Índice



Ejemplo de esquema eléctrico	2
Índice del esquema parcial	5
Índice de figuras	8
Fusibles	10
Relés	12
Manojos de cables	14
Conexiones a masa	18
Lista con puntos de masa	20
Conectores	21
Relación de componentes	28
Abreviaciones	34
Colores de cable	36
Informe	

Ejemplo de esquema eléctrico

Título del esquema parcial, variante y símbolo.

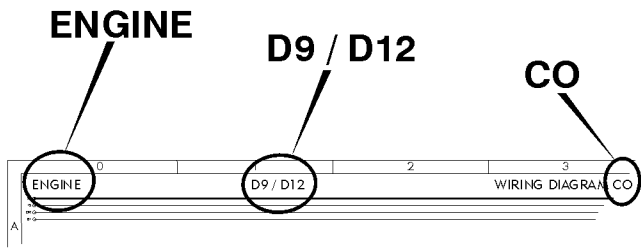


Coordenadas (B 1).

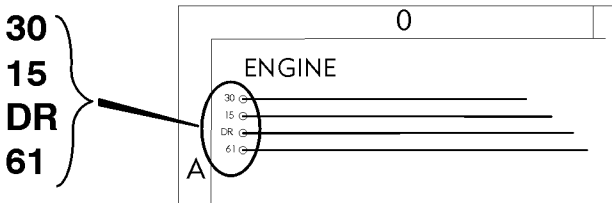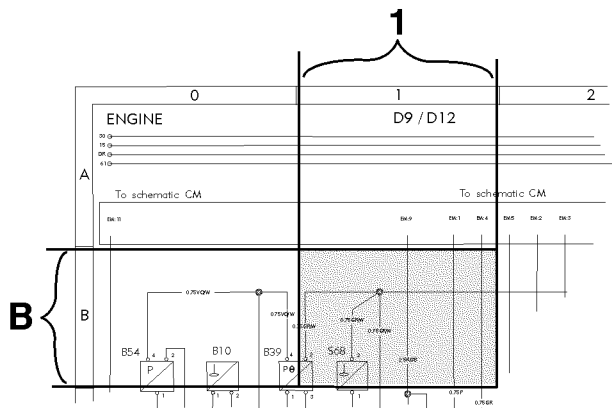


30 Siempre tensión, kl.30.
15 Tensión cuando la llave de contacto está en posición de conducción, kl.15.
DR Tensión cuando la llave de contacto está en posición de conducción, posición de precalentamiento y posición de arranque, kl.DR.
61 Tensión cuando el alternador carga, kl.61.


Punto de empalme.

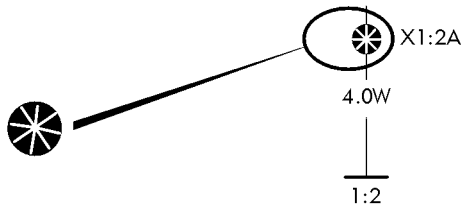

Fusible.

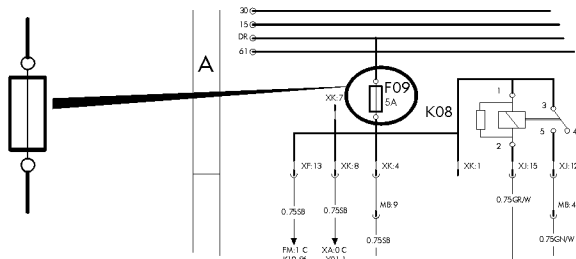




Flecha de referencia para el esquema BA, Coordenadas 0 C, Componente A17, Conector PA patilla 29.

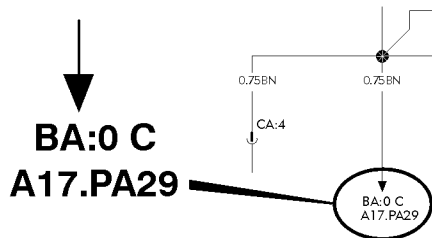

GEARTRONIC

I-SHIFT


POWERTRONIC

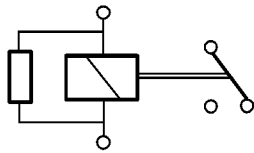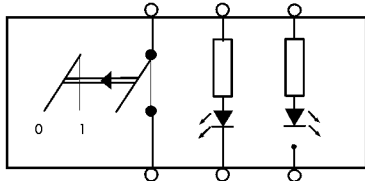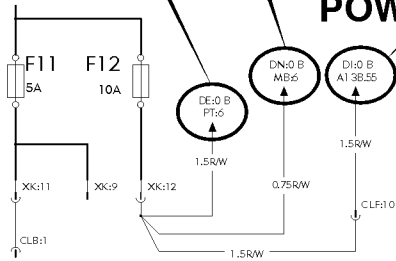


La variante máxima está dibujada, recuerde que todos los cables y componentes no siempre existen para el chasis respectivo.

Interruptor.


Relé.

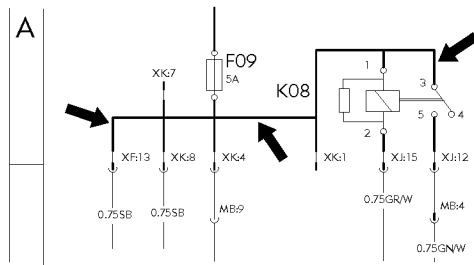


Pista de cable en la tarjeta impresa.

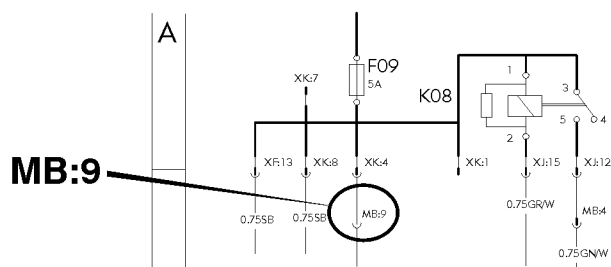


Conectores MB patilla 9.

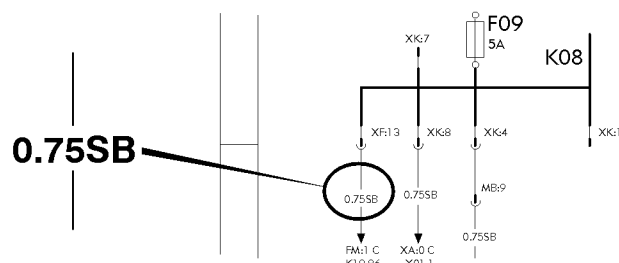

Área de cable y color.

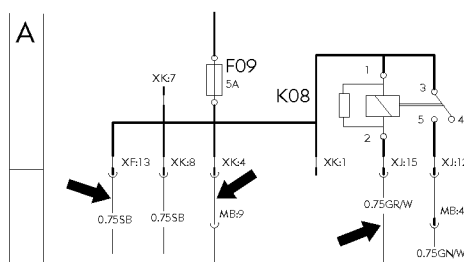

Líneas de trazo delgado, cables.

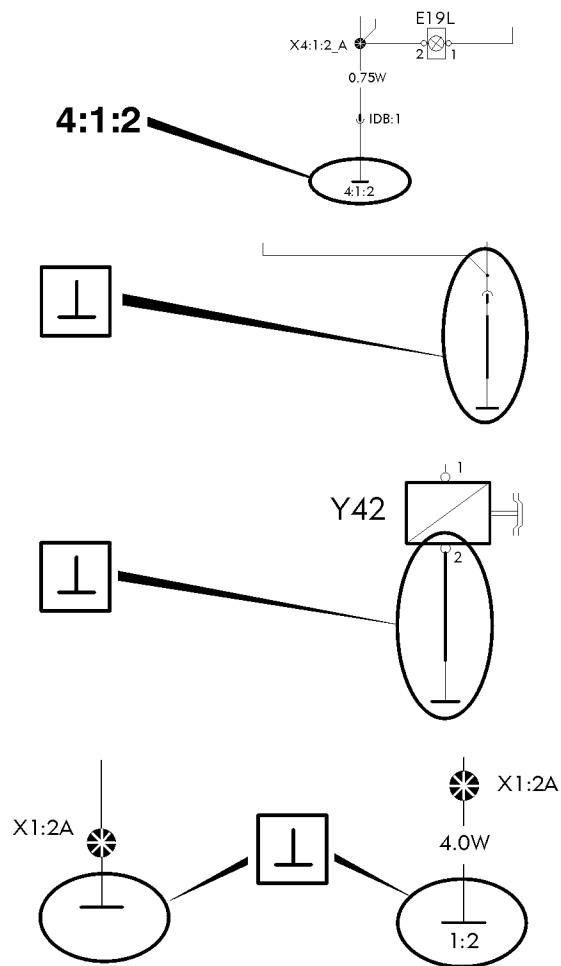

Punto de conexión a masa 4, conexión a masa 1 y cable 2.

Conexión a masa para tarjeta impresa.

Conexión a masa sin cable.

El mismo punto de unión puede ser dibujado en varios esquemas. Sin embargo, el cable del punto de unión para el punto de masa se dibuja y se designa sólo en un esquema. En los demás esquemas se escribe el punto de masa junto al punto de empalme.

Índice del esquema parcial

AA	Alimentación de corriente, sistema de arranque
AE	ADR, interruptor principal
BA	Unidad de mando del vehículo
BE	ACC Programador de velocidad adaptivo
BI	Instrumentos
BM	Tacógrafo en el cuadro de instrumentos
BN	Tacógrafo en la bandeja de radio
BU	Dynafleet
BX	FMS Gateway
CM	Interfaz motor
CO	Motor D9/D12 (D12 versión anterior ≈ semana 50 2003 ⇐) Motor D12 (versión posterior ≈ semana 51 2003 ⇒) Motor D16
CP	Funciones ISX, 12V ABS transformador para remolque (sólo AUS)
CS	Motor ISX (sólo AUS)
CU	Drenaje separador de agua filtro de combustible
DB	Unidad de mando selector de marcha
DE	Geartronic sistema de cambio automático
DI	Powertronic
DM	Ralentizador manual sistema de cambio
DN	I-shift
DQ	Toma de fuerza
DU	Bloqueador de diferencial
EC	Alimentación de corriente remolque ABS/EBS
EE	ABS, Versión D, versión básica
EI	ABS/ASR, Versión D
EO	EBS ECU
EP	EBS moduladores
EQ	ESP
FA	Suspensión neumática
FG	Indicador de carga
FK	Elevador bogie A-ride
FM	Bloqueo eje autodireccional
FP	Eje accionado hidráulicamente
FQ	Secador de aire
FU	Lubricación central

GA	LCM, iluminación principal
GB	LCM remolque, HL-HID
GC	LCM luz de marcha atrás
GD	LCM Portafusibles
GK	Conexión de remolque (sólo AUS)
GM	Limpiaparabrisas, lavaparabrisas
GQ	Bocina
GU	Regulación de nivel faros
HG	Climatizador, CU,-BAS,-MCC,-ECC
HI	Calefactor de habitáculo
HM	Motor y calefactor de habitáculo
HP	Calefactor de descanso
HY	Climatizador, CU,-HEAT,-ACMAN,-ACAUT
HZ	Climatizador, Brasil
IA	Asiento con calentamiento eléctrico y asiento con ajuste eléctrico
IE	Calentamiento y ajuste eléctrico de retrovisores, elevalunas eléctrico
IF	Brazo de retrovisor abatible
IH	Iluminación interior
IM	Cierre centralizado, inmovilizador
IQ	Escotilla de techo eléctrica, encendedor, refrigerador
IR	Toma de 12V
IS	SWM, SRS. airbag
IU	Radio
IX	Teléfono
IZ	Cámara
KA	Basculamiento eléctrico de cabina
KE	Luz de carga, luz de quinta rueda
KI	Iluminación de rótulo
KM	Luces de advertencia giratorias
ME	Portafusibles adicional, relé de cerradura de arranque
NA	Superestructura (BB), auxsw-6 y swapbody
NC	Superestructura (BB), ELCE-CK, BBM, PTO2
NI	Luz de largo alcance extra frontis/techo, máx. 4x70W
NK	Alarma antirrobo
NR	Superestructura (BB), volquete tractor "HYDRAKIT"
NU	Superestructura (BB), DUAL-SPEED

XA Bus J1708/J1587

XB Bus J1939

Índice de figuras


-	Antena
-	Cables de batería
-	Interruptor
1000	Manejo de cables, instrumentos
1006	Manejo de cables, techo
1007	Manejo de cables, piso
1018	Manejo de cables, climatizador
1020	Manejo de cables, capó
1025	Manejo de cables, motor-chasis
1030	Manejo de cables, motor
1037	Manejo de cables, elevador bogie
1040	Manejo de cables, bastidor
1047	Manejo de cables, luces de advertencia giratorias
1056	Manejo de cables, secador de aire
1062	Manejo de cables, calefactor de estacionamiento, bastidor
1063	Manejo de cables, conexión de remolque
1072	Manejo de cables, suspensión neumática chasis
1077	Manejo de cables, luz de enmarcación lateral
1083	Manejo de cables, puerta
1086	Manejo de cables, ABS chasis
1401	Manejo de cables, electroválvulas
1403	Manejo de cables, ralentizador
1435	Manejo de cables, interruptor principal
1436	Manejo de cables, iluminación de rótulo
1458	Manejo de cables, propulsión de rueda delantera
1460	Manejo de cables, cabina-caja de baterías
1470	Manejo de cables, brazo de retrovisor abatible
1472	Manejo de cables, indicador de carga
1476	Manejo de cables, cabina-motor
1484	Manejo de cables, alojamiento de palanca piso
1493	Manejo de cables, servodirección
1494	Manejo de cables, caja de cambios
1499	Manejo de cables, cabina-caja de cambios
1501	Manejo de cables, frontal, superior
1502	Manejo de cables, frontal, izquierda inferior
1503	Manejo de cables, frontal, derecha inferior
1504	Manejo de cables, salpicadero
1505	Manejo de cables, conexiones de superestructura
1506	Manejo de cables, caja de sustitución (swap-body)
1507	Manejo de cables, ESP chasis

Fusibles

F2	Iluminación compartimento de carga	(IH:4 A)	F31	Calefactor de estacionamiento ...	(HI:0 A/ HM:0 A/ HP:0 A)
F3	Luz de carga, iluminación de quinta rueda	(KE:0 A)	F32	ECC climatizador	(HG:0 A)
F4	Cerradura de arranque, posición de radio	(AA:3 C)	F33	Basculamiento eléctrico de cabina	(KA:0 A)
F5	Instrumentos, (kl.30)	(BI:3 A)	F34	Libre	(ME:1 A)
F6	Libre	(BA:1 B)	F35	Asiento ajustable eléctricamente	(IA:2 A)
F7	Unidad de mando del vehículo, inmovilizador	(BA:1 B)	F36	Libre	(ME:4 B)
F8	Instrumentos, (kl.DR)	(BI:0 A)	F37	Dynafleet	(AA:3 B)
F9	Bloqueo range, bloqueo de ámbito	(BA:0 A)	F38	Lámparas de entrada	(AA:3 B)
F10	Secador de aire con control electrónico	(FQ:1 A)	F39	Retrovisores regulables eléctricamente	(AA:3 B)
F11	Unidad de mando selector de marcha	(DB:1 B/ DM:0 B)	F40	Unidad de mando del motor	(CM:1 A)
F12	Unidad de mando caja de cambios	(DB:1 B/ DM:1 B)	F41	Electroválvulas motor, bomba de combustible eléctrica	(CM:3 A)
F13	Limpiaparabrisas	(GM:3 A)	F42	Precalentamiento motor, ventilador de refrigeración accionado eléctricamente	(CM:2 A)
F14	Encendedor, lámpara del compartimento guardaobjetos, sección central	(IQ:2 A)	F43	BBM (módulo de superestructura)	(BA:1 A)
F15	Separador de agua, calefactor y drenaje	(CU:0 A)	F44	Transformador para radio, toma de 12 voltios	(IR:0 A)
F16	Bloqueador de diferencial, toma de fuerza	(DQ:0 A/ DU:1 A)	F45	Transformador suplementario, toma de 12 voltios	(IR:1 A)
F17	Unidad de mando iluminación exterior	(GA:0 A)	F46	Luces de advertencia giratorias ..	(KM:0 A)
F18	Bocina, electroválvula para bocina de aire comprimido ..	(GQ:1 A)	F47	Libre	(ME:0 A)
F19	Climatizador	(HG:0 A)	F48	ABS/EBS, interruptor EBS	(EE:0 A/ EI:0 A/ EO:0 A)
F20	Sistema de cierre centralizado	(IM:1 A)	F49	Suspensión neumática/A-ride/eje loco	(FA:3 A/ FK:1 A)
F21	Ventilador, climatizador	(HY:0 A)	F50	Teléfono	(IX:0 A)
F22	Iluminación interior	(IH:1 A)	F52	Precalentamiento, relé de descarga posición de radio	(AA:1 A)
F23	Suspensión neumática	(FA:4 A)	F53	Luz de rótulo	(KI:1 A)
F24	Secador de aire, calefactor de estacionamiento ADR/TRS ..	(FQ:0 A)	F54	Dynafleet	(BU:0 A/ BX:0 A)
F25	Alimentación de corriente remolque ABS/EBS	(EC:1 A/ CP:4 A)	F55	SRS airbag, pretensor del cinturón	(IS:0 A)
F26	Portafusibles superestructura	(ME:3 B)	F56	ACC, sensor de velocidad del ángulo de giro	(BE:1 A)
F27	Elevalunas eléctrico lado izquierdo, calentamiento eléctrico de retrovisores	(AA:3 B)	F57	Unidad de mando selector de cambios/ralentizador	(DB:0 A/ DM:1 B)
F28	Alimentación de corriente ABS/EBS	(EE:0 A/ EI:0 A/ EO:2 A)	F58	ADR/TRS, D+ relé de cortocircuito	(AA:2 A/ AE:3 B)
F29	Cafetera	(ME:1 A)	F59	Cámara trasera	(IZ:0 A)
F30	Elevalunas eléctrico lado derecho	(AA:3 B)	F60	Funciones ISX (sólo Australia) ...	(CP:3 A)
			F61	Brazo de retrovisor abatible, Japón, alarma antirrobo	(IF:0 A)

F62	Libre	(ME:0 A)	F75	Calentamiento eléctrico de asiento	(IA:0 A)
F63	Libre/funciones ISX (sólo Australia)	(CP:1 A)	F76	ADR/TRS, D+ relé de cortocircuito	(AA:4 B/ AE:4 B)
F64	Libre/funciones ISX (sólo Australia)	(CP:2 A)	F89	Tacógrafo	(AA:0 B) (1435)
F65	Lubricación central	(FU:0 A)	F90	Transformador de 12V, módulo de información, remolque sin ABS ..	(CP:4 C)
F66	Escotilla de techo	(IQ:0 A)	F91	Tacómetro, ADR	(AE:0 C)
F67	Lámparas de lectura, lámparas de litera	(IH:0 A)	FM1	Fusible principal, precalenta- miento	(AA:0 B/ AE:2 B)
F68	Refrigerador	(IQ:3 A)	FM2	Fusible principal, elevador bogie/equipo extra	(AA:0 B/ AE:1 B)
F69	toma de 12 voltios	(IR:1 C)	FM3	Fusible principal, cabina y chasis	(AA:1 B/ AE:2 B)
F70	Remolque ABS/EBS, (kl. 15)	(EC:0 A/ CP:4 A)	FM4	Fusible principal, iluminación alimentación secundaria	(AA:0 B/ AE:1 B)
F71	Equipo extra	(ME:1 A)			
F72	Regulación de nivel faros	(GU:0 A)			
F73	Eje accionado hidráulicamente ...	(FP:1 A)			
F74	Lavado a alta presión, faros	(GM:1 A)			


Relés

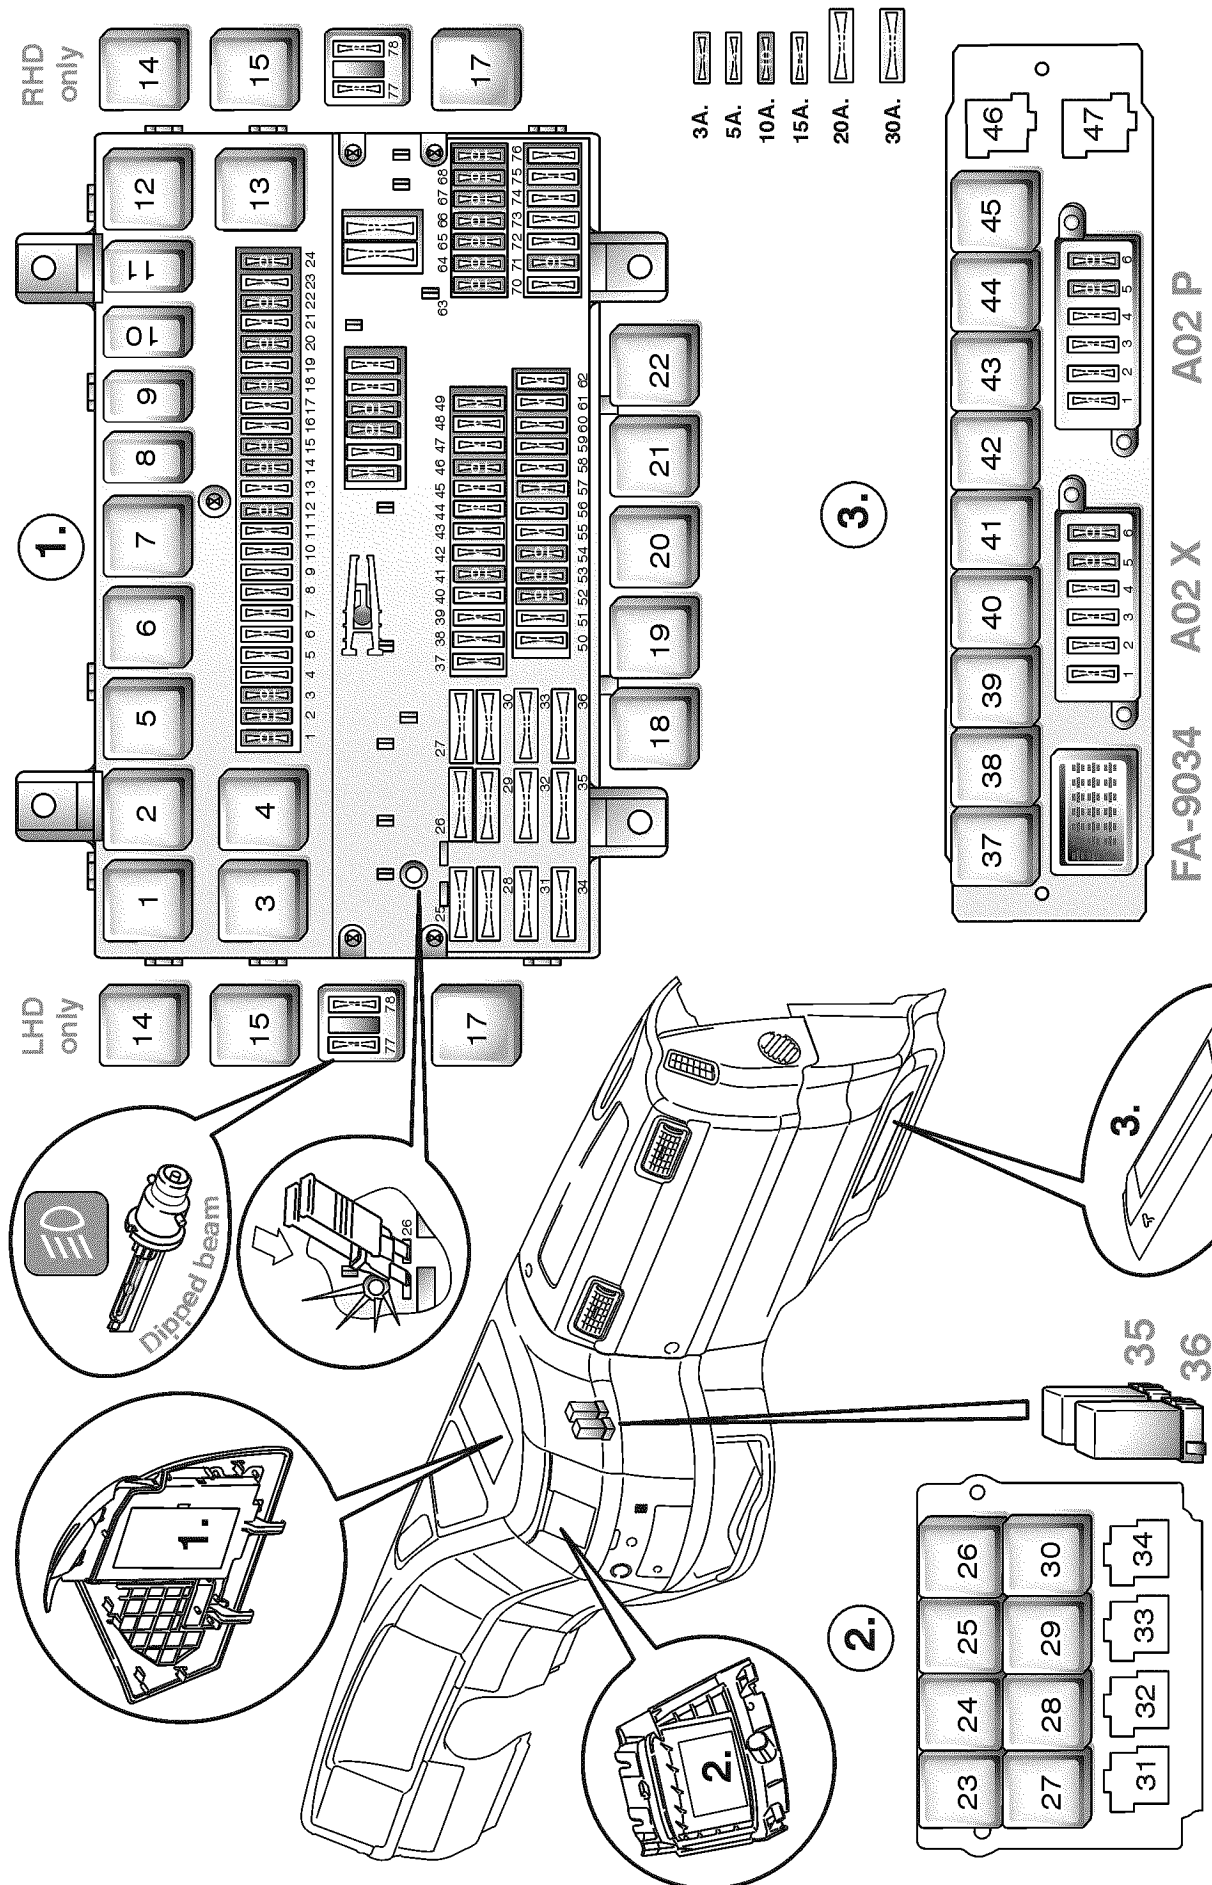


K1	Relé, cerradura de arranque, descarga posición de radio	(AA:3 B)	K26B Relé, arco de retrovisor abatible, Japón	(IF:1 C)
K2	Relé, EMS (unidad de mando del motor)	(BA:1 A)	K27 Relé, lámpara de descarga de gas, luz de cruce lado izquierdo	(GD:1 C)
K3	Relé, motor de arranque	(AA:1 C)	K28 Relé, lámpara de descarga de gas, luz de cruce lado derecho	(GD:1 C)
K3B	Relé, motor de arranque, Cummins	(CS:1 C)	K30 Relé, luces de advertencia rotativas	(KM:0 B)
K4	Relé, caja de fusibles de la superestructura (kl.15)	(ME:2 A)	K35 Relé, lavado a alta presión faros	(GM:0 C)
K5	Relé, caja de cambios automática	(DB:1 A/ DM:0 A)	K37A Relé, luz de estacionamiento	(NR:0 C)
K6	Relé, ventilador, climatizador	(HY:0 B)	K37B Relé, luz de estacionamiento	(NA:0 C)
K7	Relé, barrido a intervalos	(GM:1 C)	K38 Relé, elección de presión, remolque volquete	(NA:1 C)
K8	Relé, caja de cambios, bloqueo de ámbito	(BA:1 A)	K38A Relé, elección de presión, remolque volquete	(NR:1 C)
K9	Relé, iluminación interior	(IH:1 A)	K38B Relé, elección de presión, remolque volquete	(NR:1 C)
K10	Relé, alumbrado de quinta rueda y de trabajo	(KE:0 C)	K39A Relé, cables preparados para la superestructura (auxsw-6) A	(NR:2 C)
K11	Relé, suspensión neumática	(FA:4 B)	K39B Relé, cables preparados para la superestructura (auxsw-6) A	(NA:1 C)
K12	No se utiliza	(ME:4 B)	K40A Relé, cables preparados para la superestructura (auxsw-6) B	(NR:3 C)
K13	Relé, controlado por generador ..	(AA:4 C)	K40B Relé, cables preparados para la superestructura (auxsw-6) B	(NA:2 C)
K14	Relé de retardación, elevador bogie, A-ride	(FK:1 C)	K41A Relé, cables preparados para la superestructura (auxsw-6) C	(NR:3 C)
K15	Relé de retardación, elevador bogie, A-ride, con limitador de presión sobre eje	(FK:2 C)	K41B Relé, cables preparados para la superestructura (auxsw-6) C	(NA:3 C)
K16	Relé, elevador bogie, A-ride con limitador de presión sobre eje	(FK:1 C)	K42 Relé, luz de largo alcance	(NI:1 B)
K18	Relé, eje accionado hidráulicamente	(FP:1 B)	K43 Relé, arranque externo del motor	(NC:3 C)
K20	Relé, cortocircuito D+, (Vehículos ADR)	(AE:4 D)	K45 Relé, cables preparados para la superestructura	(NU:2 B)
K21	Relé, asiento ajustable eléctricamente	(IA:2 B)	K48 Relé de potencia, precalentamiento del motor	(CM:2 B)
K22	Relé, ventilador del climatizador, posición 1 (en el calefactor de estacionamiento)	(HY:1 B)	K49 Relé de potencia, elevador de bogie, motor	(FK:3 C)
K23	Relé, basculamiento de cabina ..	(KA:0 C)	K51 Relé de potencia, interruptor principal	(AA:0 C/ CS:0 C)
K24	Relé, lubricación central	(FU:0 B)	K52 Relé de potencia, ADR interruptor principal	(AE:0 B)
K25	Relé, luz de rótulo	(KI:1 C)	K54 Relé, 12V ABS remolque	(CP:2 D)
K26A	Relé, arco de retrovisor abatible, Japón	(IF:0 C)		


Manojos de cables


1000	Manojo de cables, instrumentos
1006	Manojo de cables, techo
1007	Manojo de cables, piso
1018	Manojo de cables, climatizador
1020	Manojo de cables, capó
1025	Manojo de cables, motor-chasis
1030	Manojo de cables, motor
1037	Manojo de cables, elevador bogie
1040	Manojo de cables, bastidor
1047	Manojo de cables, luces de advertencia rotativas
1056	Manojo de cables, secador de aire
1062	Manojo de cables, calefactor de estacionamiento, bastidor
1063	Manojo de cables, conexión de remolque
1072	Manojo de cables, suspensión neumática chasis
1077	Manojo de cables, luz de enmarcación lateral
1083	Manojo de cables, puerta
1086	Manojo de cables, ABS chasis
1401	Manojo de cables, electroválvulas
1403	Manojo de cables, ralentizador
1435	Manojo de cables, interruptor principal
1436	Manojo de cables, iluminación de rótulo
1458	Manojo de cables, propulsión de rueda delantera
1460	Manojo de cables, cabina-caja de baterías
1470	Manojo de cables, brazo de retrovisor abatible
1472	Manojo de cables, indicador de carga
1476	Manojo de cables, cabina-motor
1484	Manojo de cables, alojamiento de palanca piso
1493	Manojo de cables, servodirección
1494	Manojo de cables, caja de cambios
1499	Manojo de cables, cabina-caja de cambios
1501	Manojo de cables, frontal, superior
1502	Manojo de cables, frontal, izquierda inferior
1503	Manojo de cables, frontal, derecha inferior
1504	Manojo de cables, salpicadero
1505	Manojo de cables, conexiones de superestructura
1506	Manojo de cables, caja de sustitución (swap-body)
1507	Manojo de cables, ESP chasis

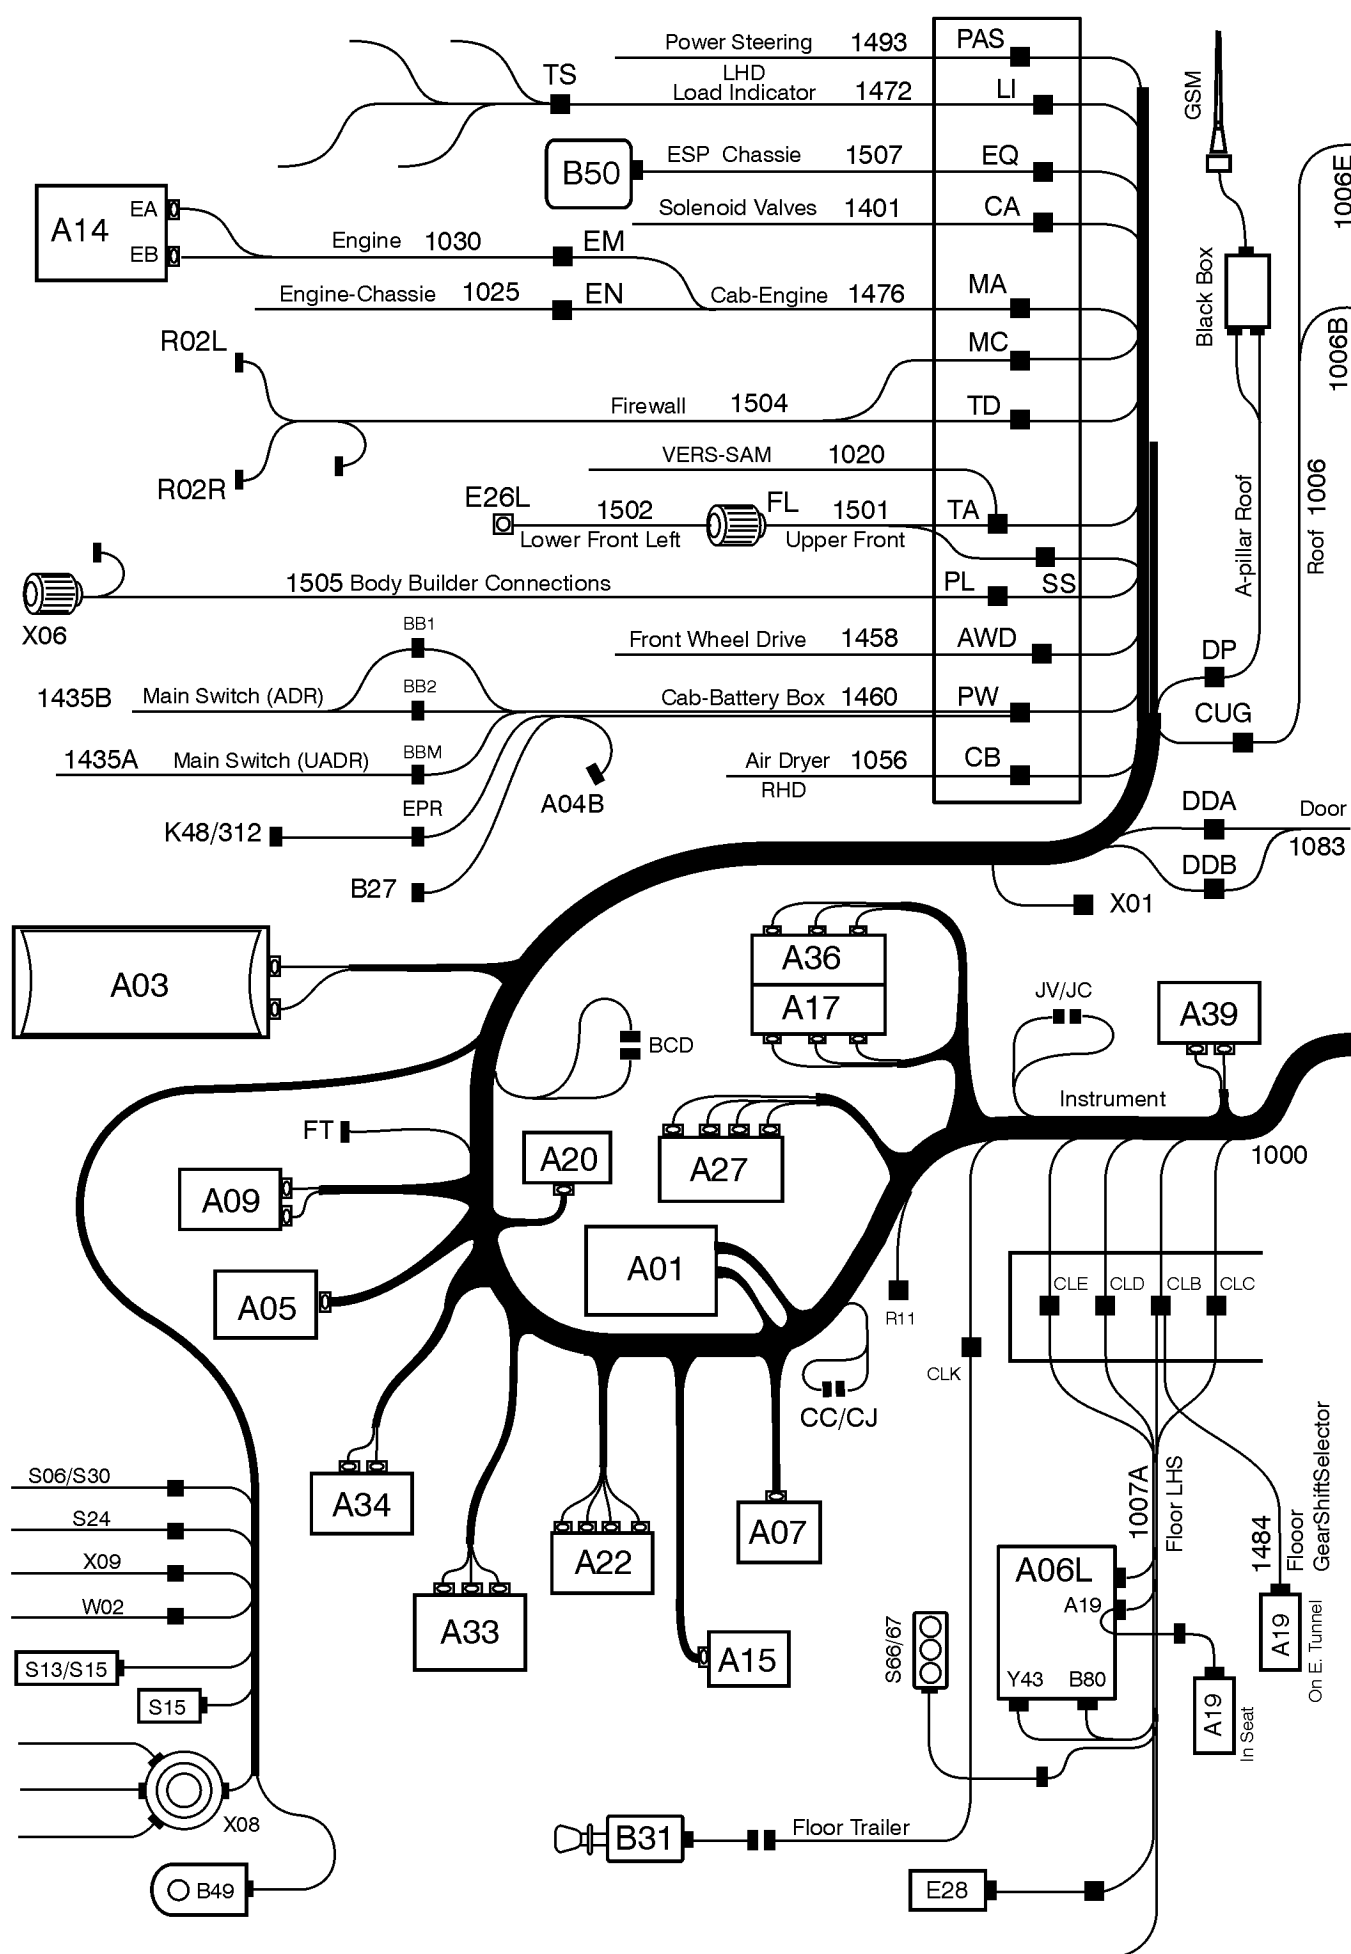

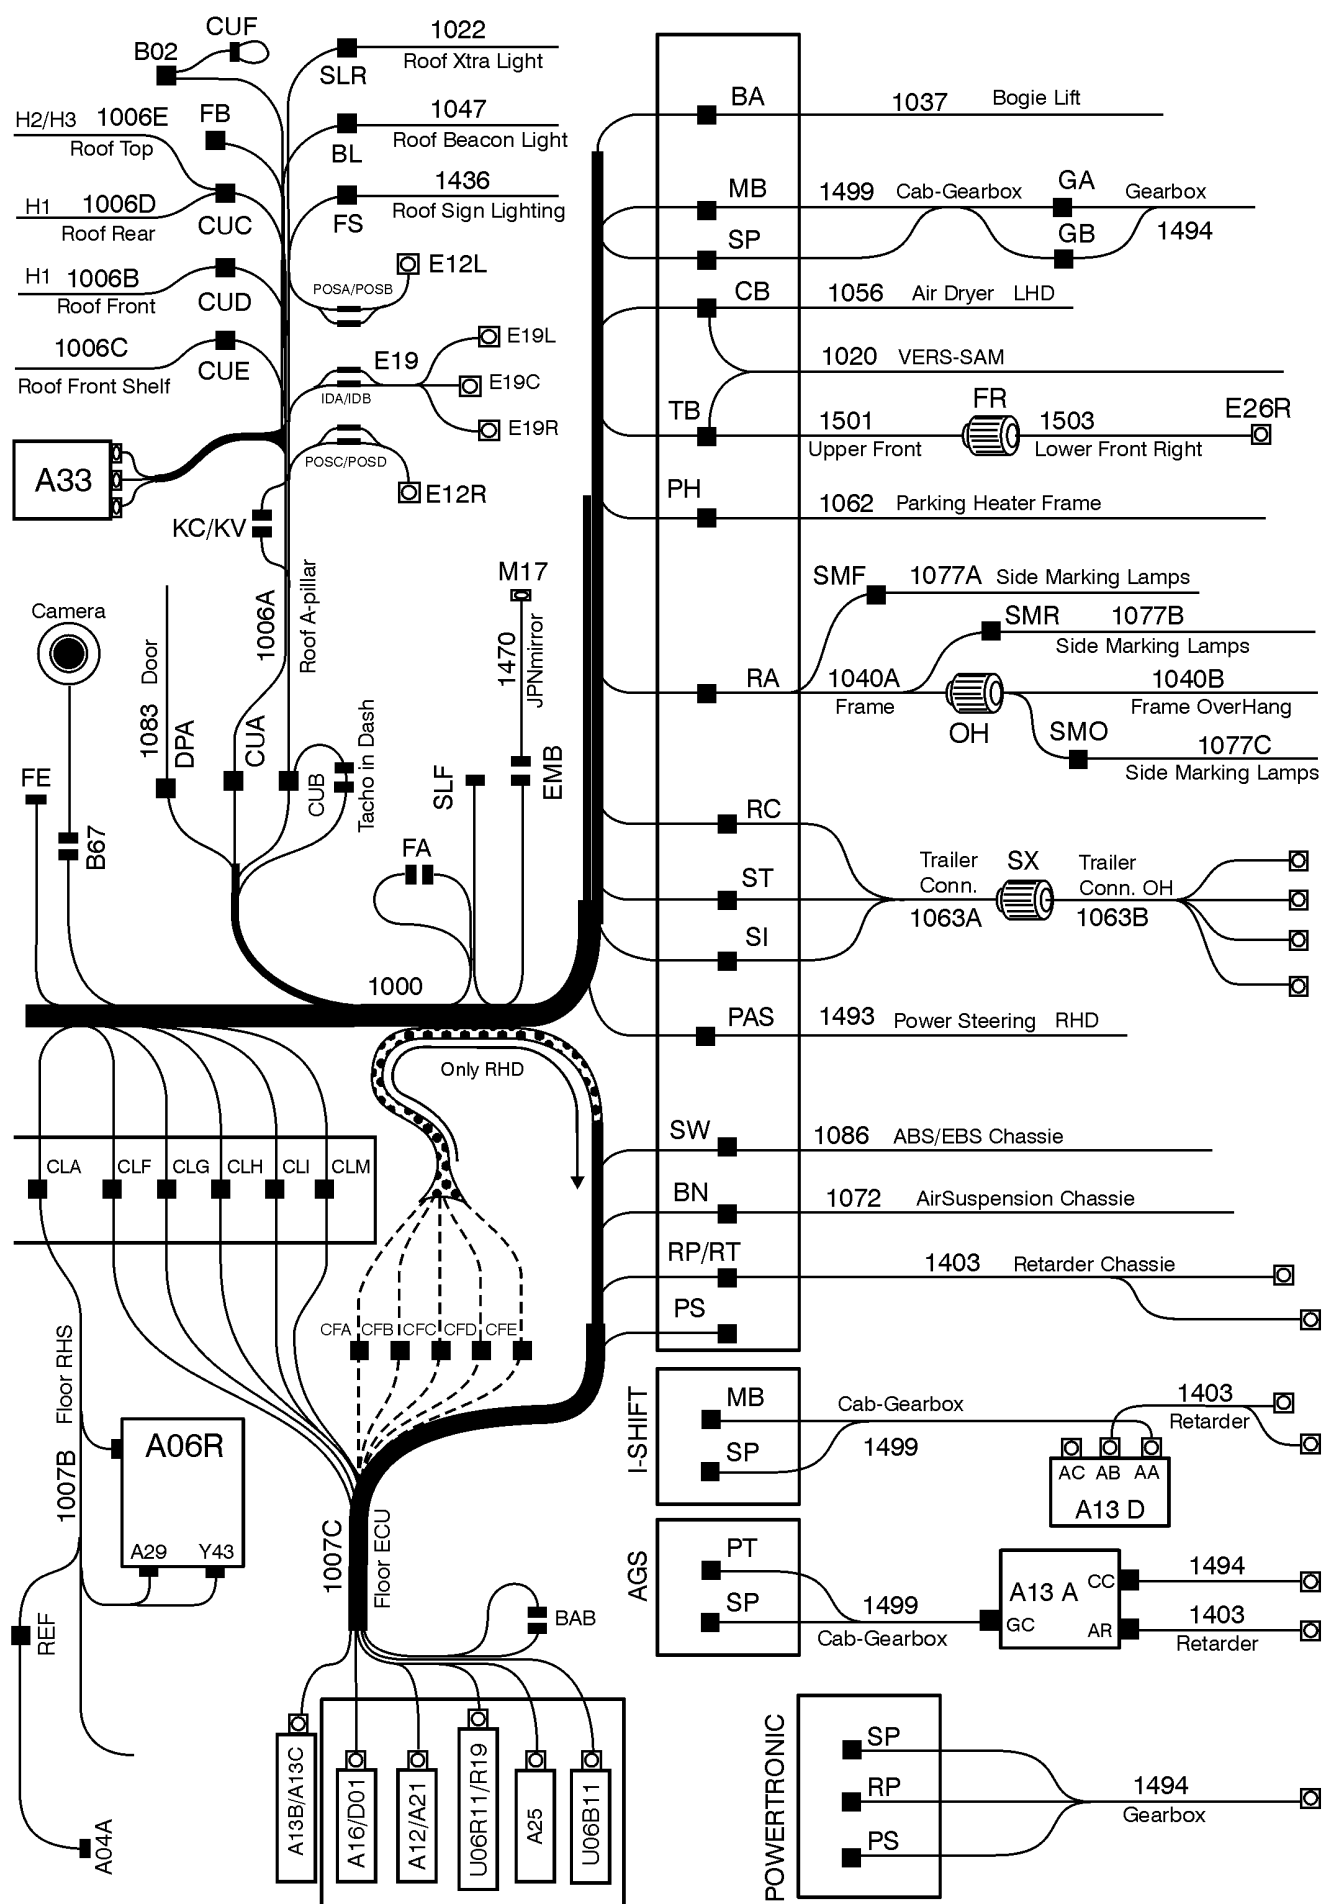

Conexiones a masa

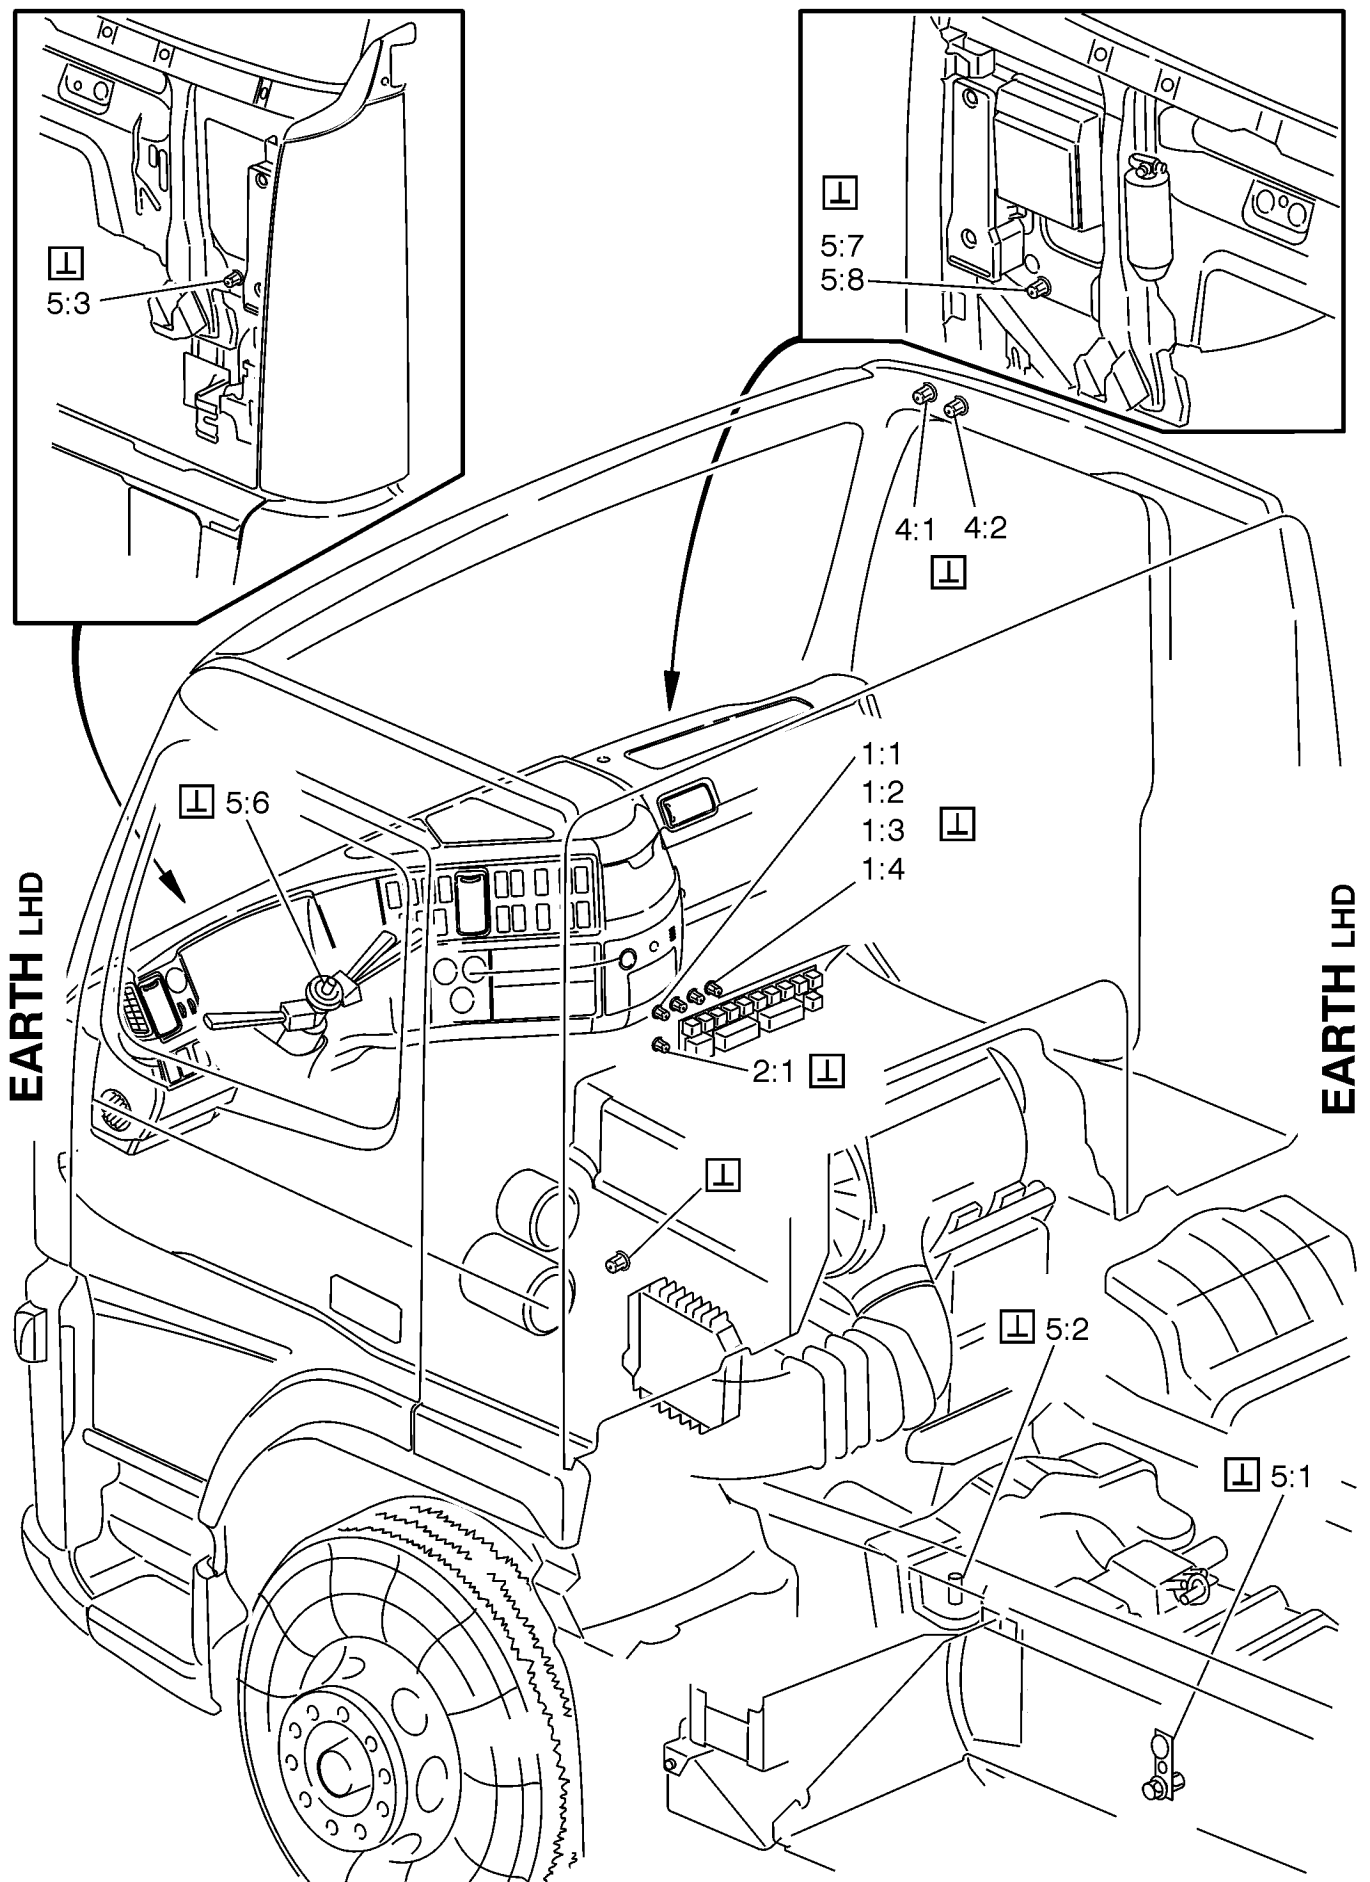

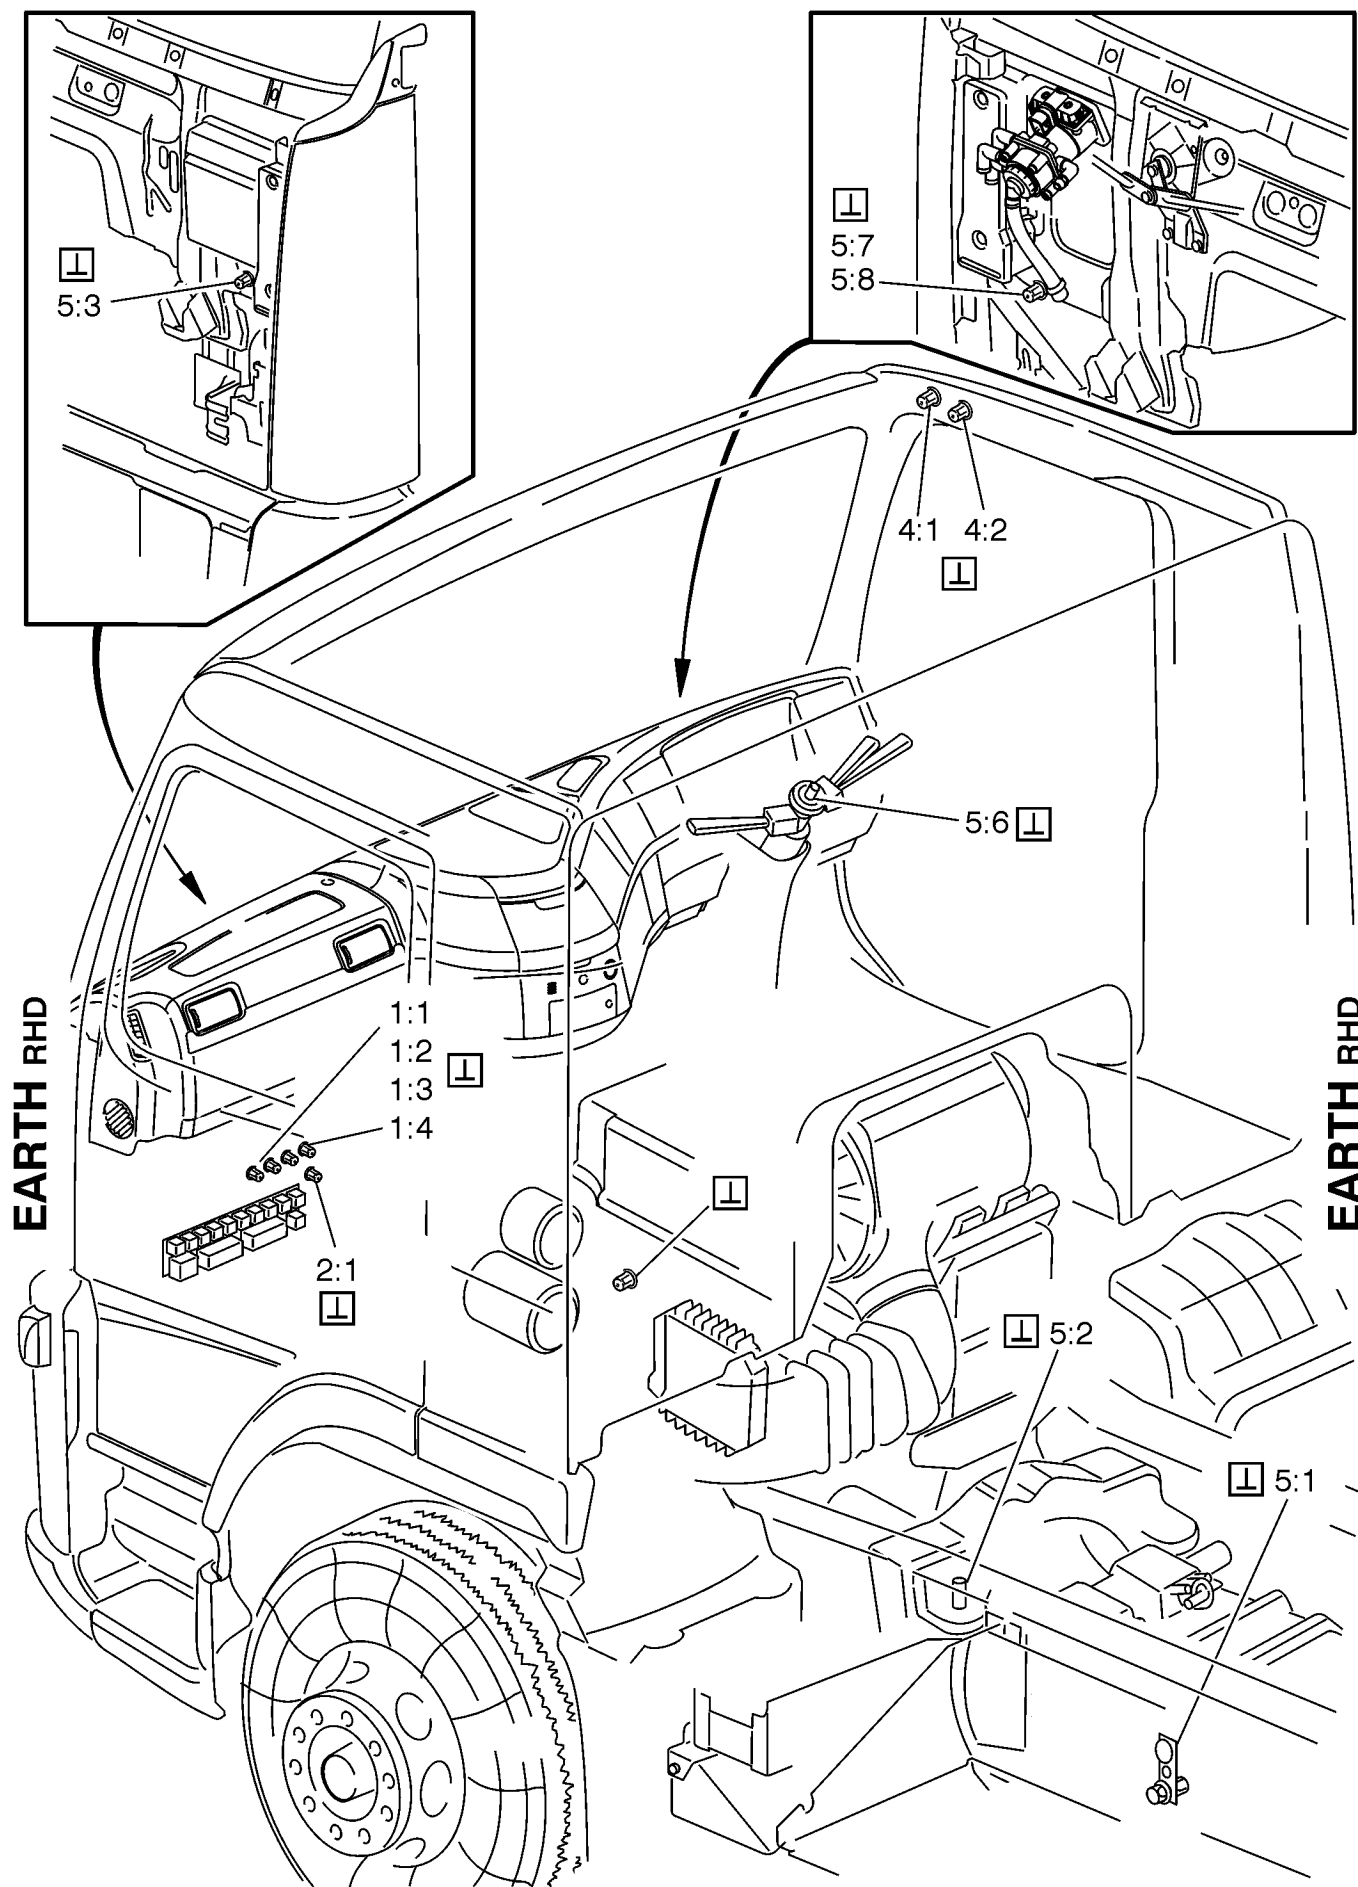

T3016381

Lista con puntos de masa

1:1	(IR:1 C)	4:1_1	(GA:4 E)	5:1	(NA:4 D)
1:1A	(IR:1 C)	4:1_2	(KI:1 B)	5:1	(NR:3 D)
1:2	(BA:2 D)	4:1_3	(KI:1 E)	5:2	(AA:0 E)
1:3	(AE:4 D)	4:1_4	(GA:0 E)	5:2	(AA:2 E)
1:4	(AA:2 E)	4:1_4	(IH:1 E)	5:2	(AE:2 E)
2:1	(CP:1 E)	4:1_4	(NI:1 E)	5:2	(AE:3 E)
2:1A	(NR:2 C)	4:1_5	(IH:0 E)	5:3	(AA:2 E)
2:1B	(GD:1 C)	4:2_1	(BN:0 D)	5:4	(FK:4 E)
2:1C	(NI:0 E)	4:2_1	(BN:1 E)	5:6	(GQ:1 E)
2:1D	(ME:0 B)	4:2_2	(HI:0 B)	5:7	(GC:1 E)
2:1E	(NA:2 C)	4:2_3	(IQ:1 E)	5:8	(EC:1 E)
2:1F	(BE:3 E)	4:2_5	(KM:0 D)		
4:1_1	(GA:1 E)	5:1	(AA:0 E)		

Conectores

ADR1:1	(AE:1 C)	BL:2:2	(KM:1 D)	CFF:5	(CP:4 C)
ADR1:2	(AE:1 C)	BL:3:1	(KM:0 C)	CLA:1	(IA:0 B)
ADR2:1	(AE:1 C)	BL:3:3	(KM:0 D)	CLA:2	(IA:1 B)
ADR2:2	(AE:1 C)	BN:1	(FA:2 A)	CLA:3	(BI:1 C)
ADR3:1	(AE:2 C)	BN:2	(FA:1 D)	CLA:4	(IA:0 D)
ADR3:2	(AE:2 C)	BN:3	(FA:1 D)	CLA:5	(IH:4 D)
ADR4:1	(AE:2 C)	BN:4	(FA:2 D)	CLA:6	(BI:3 D)
ADR4:2	(AE:2 C)	BN:5	(FA:1 C)	CLA:7	(NK:0 D)
AR:1	(DE:1 D)	BN:6	(FA:1 C)	CLA:9	(AE:2 C)
AR:2	(DE:0 C)	BN:7	(FA:1 C)	CLA:10	(AE:2 C)
AR:3	(DE:0 C)	BN:8	(FA:2 D)	CLA:11	(AE:2 C)
AR:4	(DE:0 C)	BN:9	(FA:0 C)	CLA:12	(AE:2 C)
AR:5	(DE:1 C)	BN:10	(FA:1 D)	CLA:16	(IS:3 C)
AR:6	(DE:1 C)	BN:11	(FA:2 C)	CLA:17	(IS:3 C)
AR:7	(DE:1 C)	BN:12	(FA:1 C)	CLA:19	(IQ:3 C)
AWD:3	(DU:2 C)	BN:13	(FA:2 C)	CLA:20	(BI:3 D)
AWD:4	(DU:2 C)	BN:14	(FA:0 D)	CLA:21	(IQ:3 D)
AWD:5	(DU:4 C)	BN:15	(FA:1 D)	CLB:1	(DB:1 C)
AWD:6	(DU:4 C)	BN:16	(FA:1 D)	CLB:2	(DB:1 C)
AWD:8	(DU:2 D)	BN:16	(FG:1 C)	CLB:3	(DB:0 B)
BA:1	(FK:1 D)	BN:17	(FA:1 D)	CLB:4	(DB:0 B)
BA:2	(FK:3 D)	BN:18	(FA:1 D)	CLB:7	(DB:0 D)
BA:3	(FK:0 C)	BN:18	(FG:0 C)	CLB:8	(DB:0 D)
BA:5	(FK:1 D)	BN:19	(FA:0 D)	CLB:9	(DB:0 B)
BA:7	(FK:3 C)	BN:20	(FA:0 D)	CLB:11	(DB:0 B)
BA:8	(FK:1 D)	BN:21	(FM:0 D)	CLB:12	(DB:0 B)
BAB:1	(XA:4 D)	CA:1	(DQ:0 D)	CLB:15	(DB:1 D)
BAB:2	(XA:2 D)	CA:2	(GB:3 B)	CLB:_2:1	(DB:2 C)
BAB:3	(XA:3 D)	CA:3	(DU:1 C)	CLB:_2:11	(DB:3 C)
BAB:4	(XA:2 D)	CA:4	(DQ:0 C)	CLB:_2:12	(DB:3 C)
BAB:5	(XA:3 D)	CA:5	(GB:3 B)	CLB:_2:15	(DB:2 D)
BAB:6	(XA:2 D)	CA:6	(EO:3 B)	CLB:_2:2	(DB:2 C)
BAB:7	(XB:3 D)	CA:9	(DU:1 C)	CLB:_2:3	(DB:3 C)
BAB:8	(XA:3 D)	CA:10	(EO:3 B)	CLB:_2:4	(DB:3 C)
BAB:9	(XA:2 C)	CA:11	(EO:3 B)	CLB:_2:7	(DB:3 D)
BAB:10	(XB:3 D)	CA:12	(EO:3 B)	CLB:_2:8	(DB:2 D)
BAB:11	(XB:2 D)	CA:13	(EO:3 B)	CLB:_2:9	(DB:2 C)
BAB:12	(XB:2 D)	CA:14	(EO:3 B)	CLC:1	(HI:0 C)
BAB:13	(XB:3 D)	CA:15	(EO:3 B)	CLC:2	(HI:0 C)
BAB:14	(XB:1 D)	CA:16	(DU:1 D)	CLC:3	(HI:0 C)
BAB:15	(XB:1 D)	CA:17	(FU:0 C)	CLC:4	(HI:2 C)
BAB:16	(XB:3 D)	CA:18	(FU:0 D)	CLC:6	(HI:2 C)
BAB:17	(XB:4 D)	CA:19	(NC:0 C)	CLC:7	(HI:3 C)
BAB:18	(XB:1 D)	CA:19	(NU:0 C)	CLC:8	(HI:1 C)
BB1:1	(AA:0 B)	CA:20	(NC:1 C)	CLC:9	(HI:1 C)
BB1:2	(AE:1 D)	CA:20	(NU:1 C)	CLC:10	(HI:4 C)
BB1:3	(AE:1 D)	CB:1	(FQ:0 B)	CLC:11	(HI:3 C)
BB1:4	(AE:1 D)	CB:2	(FQ:0 D)	CLC:12	(HI:2 C)
BB1:5	(AE:2 D)	CB:3	(BA:0 D)	CLD:1	(IX:0 C)
BB1:6	(AE:2 D)	CB:3	(FQ:2 B)	CLD:2	(IX:0 C)
BB2:1	(AE:1 A)	CB:4	(BA:0 D)	CLD:3	(IX:1 C)
BB2:2	(AE:1 D)	CB:5	(FQ:2 D)	CLD:4	(IX:1 C)
BB2:3	(AE:1 D)	CB:6	(FQ:2 D)	CLE:1	(IA:1 B)
BBM:1	(AA:0 B)	CC/CJ:1	(IZ:2 B)	CLE:2	(IA:3 B)
BBM:2	(AA:0 B)	CC/CJ:2	(IZ:2 B)	CLE:3	(BI:1 C)
BBM:3	(AA:1 C)	CC/CJ:3	(IZ:1 A)	CLE:4	(IA:1 E)
BCD:1	(XA:2 B)	CC/CJ:4	(IZ:1 B)	CLE:5	(IH:4 D)
BCD:2	(XA:3 B)	CC/CJ:5	(IX:2 B)	CLE:6	(BI:3 C)
BCD:3	(XB:0 B)	CC:1	(DE:3 D)	CLE:7	(NK:0 D)
BCD:4	(XA:2 B)	CC:3	(DE:3 C)	CLE:8	(IH:4 C)
BCD:5	(XA:2 B)	CC:4	(DE:2 C)	CLE:9	(AE:1 C)
BCD:6	(IS:2 D)	CC:5	(DE:3 C)	CLE:9	(FA:2 D)
BCD:7	(XA:3 B)	CC:6	(DE:2 C)	CLE:10	(AE:1 C)
BCD:8	(XA:3 B)	CC:9	(DE:2 C)	CLE:10	(FA:2 D)
BCD:9	(XB:0 B)	CC:10	(DE:2 C)	CLE:11	(AE:1 C)
BCD:10	(XA:3 B)	CC:11	(DE:2 C)	CLE:11	(FA:2 D)
BCD:11	(XA:4 B)	CC:12	(DE:2 D)	CLE:12	(AE:1 C)
BCD:12	(IS:2 D)	CFD:1	(DM:3 C)	CLE:12	(FA:2 D)
BCD:13	(XA:2 B)	CFD:2	(DM:2 C)	CLE:13	(FA:3 D)
BCD:14	(XA:4 B)	CFF:1	(CP:4 B)	CLE:14	(FA:3 D)
BL:1	(KM:0 C)	CFF:2	(CP:4 B)	CLE:15	(FA:3 D)
BL:3	(KM:0 D)	CFF:3	(CP:3 C)	CLE:16	(FA:3 D)
BL:2:1	(KM:1 D)	CFF:4	(CP:3 C)	CLE:17	(IS:2 C)

CLE:18	(IS:2 C)	CLH:12	(FA:3 D)	CUB:1	(BN:1 B)
CLE:20	(BI:3 C)	CLH:13	(FM:0 B)	CUB:2	(BN:3 C)
CLF:1	(IR:1 B)	CLH:14	(FG:0 C)	CUB:3	(BN:1 B)
CLF:2	(IR:1 B)	CLH:15	(FG:0 C)	CUB:4	(BN:2 B)
CLF:3	(IR:1 C)	CLH:16	(FA:3 C)	CUB:5	(BN:3 B)
CLF:4	(IR:1 D)	CLH:17	(FA:3 C)	CUB:6	(BN:3 C)
CLF:5	(IR:0 B)	CLH:18	(FG:0 C)	CUB:7	(BN:2 C)
CLF:6	(IR:0 B)	CLH:19	(FG:1 C)	CUB:8	(BN:2 C)
CLF:7	(IR:0 C)	CLH:20	(FA:3 C)	CUB:9	(BN:2 C)
CLF:8	(IR:0 C)	CLH:21	(FA:3 D)	CUB:10	(BN:2 C)
CLF:9	(IR:0 D)	CLI:1	(EO:0 D)	CUB:11	(BN:3 C)
CLF:10	(DB:2 B)	CLI:2	(EO:1 D)	CUB:12	(KI:1 B)
CLF:10	(DM:1 C)	CLI:3	(EO:1 D)	CUB:13	(IM:0 B)
CLF:11	(DB:1 D)	CLI:4	(EO:1 D)	CUB:14	(HI:2 C)
CLF:11	(DM:0 D)	CLI:5	(EO:3 C)	CUB:15	(HI:1 B)
CLF:12	(DM:0 C)	CLI:6	(EO:3 C)	CUB:16	(GC:3 A)
CLF:13	(XA:3 D)	CLI:7	(EO:3 C)	CUB:17	(GC:3 B)
CLF:14	(XA:2 D)	CLI:8	(EO:3 C)	CUB:18	(IH:3 B)
CLF:15	(XB:3 D)	CLI:9	(EO:3 C)	CUB2/CUB:12	(KI:1 B)
CLF:16	(XB:2 D)	CLI:10	(EO:3 C)	CUB2/CUB:13	(IM:0 B)
CLF:17	(FG:1 C)	CLI:11	(EO:4 C)	CUB2/CUB:14	(HI:2 C)
CLF:18	(XA:4 C)	CLI:12	(EO:4 C)	CUB2/CUB:15	(HI:2 B)
CLF:19	(XA:2 C)	CLI_2:10	(EQ:1 C)	CUB2/CUB:18	(IH:3 B)
CLF:20	(XB:1 C)	CLI_2:11	(EQ:1 C)	CUC:1	(IH:3 C)
CLF:21	(XB:2 C)	CLI_2:12	(EQ:1 C)	CUC:2	(IH:3 C)
CLG:1	(EE:0 B)	CLI_2:9	(EQ:1 C)	CUC:3	(IH:1 B)
CLG:1	(EI:0 B)	CLK:1	(NR:1 A)	CUC:4	(IH:0 B)
CLG:1	(EO:0 C)	CLK:2	(NR:1 C)	CUC:5	(IH:3 B)
CLG:2	(EE:0 B)	CLK:3	(NR:1 C)	CUC:6	(IQ:1 C)
CLG:2	(EI:0 B)	CLK:4	(NR:1 B)	CUC:7	(IQ:0 C)
CLG:2	(EO:2 B)	CLM:1	(BE:1 B)	CUC:8	(IQ:1 C)
CLG:3	(EE:3 B)	CLM:2	(BE:1 B)	CUC:9	(IU:2 D)
CLG:3	(EI:2 B)	CLM:3	(BE:2 B)	CUC:10	(IU:2 D)
CLG:4	(EO:2 C)	CLM:4	(BE:1 C)	CUC:11	(IU:2 D)
CLG:5	(EO:2 C)	CLM:5	(BE:1 C)	CUC:12	(IU:2 D)
CLG:6	(EE:3 B)	CLM:6	(BE:3 C)	CUC:13	(HI:1 B)
CLG:6	(EI:3 B)	CLM:7	(BE:3 C)	CUC:14	(HI:1 B)
CLG:6	(EO:1 C)	CLM:8	(BE:3 C)	CUC:15	(HI:1 B)
CLG:7	(EO:1 C)	CUA:1	(GA:1 C)	CUC:16	(HI:1 B)
CLG:8	(EO:1 C)	CUA:2	(GA:4 C)	CUC:17	(IH:3 B)
CLG:9	(EO:0 C)	CUA:3	(IH:1 B)	CUC:18	(IH:0 D)
CLG:10	(EO:0 C)	CUA:4	(IH:0 B)	CUC:19	(HI:3 B)
CLG:11	(EO:1 C)	CUA:5	(IH:3 B)	CUC:20	(HI:3 C)
CLG:12	(EO:1 C)	CUA:6	(IH:3 C)	CUC:21	(HI:2 A)
CLG:13	(EO:0 D)	CUA:7	(IQ:0 B)	CUD:1	(IH:1 B)
CLG:14	(EO:0 D)	CUA:8	(KM:0 C)	CUD:2	(IH:1 B)
CLG:15	(EO:1 D)	CUA:9	(NI:1 B)	CUD:3	(IH:1 D)
CLG:16	(EO:3 C)	CUA:10	(NI:1 B)	CUE:1	(IH:0 B)
CLG:17	(EO:3 C)	CUA:11	(KI:1 C)	CUE:3	(IH:0 D)
CLG:18	(EO:3 C)	CUA:12	(IH:3 C)	CUF:1	(HI:0 B)
CLG:20	(EE:4 D)	CUA:13	(IU:2 D)	CUF:2	(HI:0 B)
CLG:20	(EI:4 D)	CUA:14	(IU:2 D)	CUG:1	(NK:2 C)
CLG:20	(EO:2 B)	CUA:15	(IU:2 D)	CUG:2	(NK:2 C)
CLG:21	(EI:0 C)	CUA:16	(IU:2 D)	CUG:4	(NK:3 C)
CLG_2:15	(EQ:0 D)	CUA:17	(HI:1 C)	CUG:5	(NK:3 C)
CLG_2:16	(EQ:0 D)	CUA:18	(HI:1 B)	DDA:1	(IM:1 C)
CLG_2:17	(EQ:0 D)	CUA:19	(HI:1 C)	DDA:2	(IE:0 B)
CLG_2:18	(EQ:0 D)	CUA:20	(HI:1 C)	DDA:3	(IE:1 B)
CLG_2:19	(EQ:2 D)	CUA:21	(GB:0 B)	DDA:4	(IE:2 B)
CLH:1	(FA:3 C)	CUB/TACH:1	(BM:1 B)	DDA:5	(IH:2 C)
CLH:1	(FK:2 B)	CUB/TACH:2	(BM:3 C)	DDA:6	(IE:3 B)
CLH:2	(FA:4 C)	CUB/TACH:3	(BM:1 B)	DDA:7	(IM:1 C)
CLH:3	(FA:2 C)	CUB/TACH:4	(BM:2 B)	DDA:8	(IM:1 C)
CLH:3	(FK:2 B)	CUB/TACH:5	(BM:3 B)	DDA:9	(IM:1 C)
CLH:4	(FG:0 C)	CUB/TACH:6	(BM:3 C)	DDA:10	(IU:1 D)
CLH:4	(FK:2 B)	CUB/TACH:7	(BM:2 C)	DDA:11	(IU:1 D)
CLH:5	(FA:2 C)	CUB/TACH:8	(BM:2 C)	DDA:12	(IH:2 C)
CLH:5	(FK:2 B)	CUB/TACH:9	(BM:2 C)	DDA:13	(IE:0 C)
CLH:6	(FA:2 D)	CUB/TACH:10	(BM:2 C)	DDA:14	(IE:1 C)
CLH:6	(FK:2 B)	CUB/TACH:11	(IU:0 B)	DDA:15	(IE:1 C)
CLH:7	(FA:2 D)	CUB/TACH:12	(KI:1 C)	DDB:1	(IE:1 C)
CLH:8	(FA:2 D)	CUB/TACH:13	(IM:0 B)	DDB:2	(IE:2 C)
CLH:9	(FA:2 D)	CUB/TACH:14	(HI:2 B)	DDB:3	(IE:2 C)
CLH:10	(FA:3 D)	CUB/TACH:15	(HI:2 B)	DDB:4	(IE:0 C)
CLH:11	(FA:3 D)	CUB/TACH:18	(IH:3 A)	DDB:5	(IE:0 B)

DDB:6	(IE:0 B)	EN:1	(AA:2 D)	FE_BR:3	(IF:1 A)
DDB:7	(IE:1 B)	EN:1	(AE:3 D)	FE2:1	(NC:1 B)
DDB:9	(IE:2 B)	EN:2	(AA:3 D)	FE2:1	(NU:0 B)
DP:1	(BU:0 A)	EN:2	(AE:3 D)	FE2:2	(NC:0 B)
DP:2	(BU:0 A)	EN:3	(HG:0 D)	FE2:2	(NU:0 B)
DP:3	(BU:1 D)	EN:3	(HY:2 D)	FE2:3	(NC:1 B)
DP:4	(BU:0 D)	EN:4	(AA:1 D)	FE2:3	(NU:0 B)
DP:5	(BU:0 D)	EMB:1	(IF:0 D)	FL:1	(GA:2 D)
DP:6	(BU:0 D)	EMB:2	(IF:1 D)	FL:2	(GA:2 C)
DP:7	(BU:1 D)	EPR:1	(CM:2 B)	FL:3	(GA:2 C)
DP:8	(BU:1 D)	EPR:3	(CM:3 B)	FL:4	(NK:3 D)
DP:9	(BU:1 D)	EPR:4	(CM:2 C)	FL:5	(NK:3 D)
DP:10	(BU:1 D)	EQ:1	(EO:4 B)	FL:6	(GA:2 C)
DP:11	(BU:1 D)	EQ:1	(EQ:1 D)	FL:7	(GA:2 C)
DP:12	(BU:1 D)	EQ:2	(EO:4 B)	FL:8	(GA:1 C)
DPA:1	(IM:2 C)	EQ:2	(EQ:1 D)	FL:9	(GA:3 C)
DPA:3	(IE:3 B)	EQ:3	(EO:4 B)	FL:10	(GQ:1 C)
DPA:4	(IE:3 B)	EQ:3	(EQ:1 D)	FL:11	(GQ:1 B)
DPA:5	(IH:2 C)	EQ:4	(EO:4 C)	FL:12	(GQ:1 B)
DPA:6	(IE:3 B)	EQ:4	(EQ:1 D)	FL:13	(GU:0 D)
DPA:7	(IM:2 C)	EXT:1	(HZ:1 B)	FL:14	(GU:0 D)
DPA:8	(IM:2 C)	EXT:2	(HZ:1 B)	FL:15	(GU:0 D)
DPA:9	(IM:2 C)	FA:1	(BI:4 B)	FL:16	(GQ:1 C)
DPA:10	(IU:1 D)	FA:2	(FA:2 B)	FL:20	(BE:1 D)
DPA:11	(IU:2 D)	FA:3	(FA:2 B)	FL:21	(BE:1 D)
DPA:12	(IH:2 C)	FA:4	(GB:2 C)	FL:22	(BE:1 D)
DS_L:1	(NU:2 C)	FA:5	(GA:2 C)	FL:23	(BE:1 D)
DS_L:2	(NU:2 D)	FA:5	(NI:1 A)	FL:25	(GA:2 D)
DS_R:1	(GQ:0 B)	FA:6	(BA:0 C)	FL:29	(KA:0 C)
DS_R:1	(NU:2 C)	FA:7	(BI:1 C)	FMS:1	(BX:1 D)
DS_R:2	(GQ:0 C)	FA:8	(GA:4 C)	FMS:2	(BX:1 D)
DS_R:2	(NU:2 D)	FA:8	(NA:0 A)	FR:1	(GA:3 D)
DZ:1	(BU:0 B)	FA:8	(NR:0 A)	FR:2	(GA:3 C)
DZ:2	(BU:0 B)	FA:9	(GB:3 D)	FR:3	(GA:3 C)
DZ:3	(BU:1 B)	FA:9	(NA:0 A)	FR:4	(NK:3 D)
E03L-:1	(NI:0 D)	FA:9	(NR:0 A)	FR:5	(NK:4 D)
E03L+:1	(NI:0 C)	FA:10	(GC:2 B)	FR:6	(GA:2 C)
E03R-:1	(NI:0 D)	FA:10	(NA:0 A)	FR:7	(GA:3 C)
E03R+:1	(NI:0 C)	FA:10	(NR:0 A)	FR:8	(GA:4 C)
EA:1	(CS:1 B)	FA:10	(NU:2 B)	FR:9	(GA:3 C)
EA:2	(CS:1 B)	FA:11	(GB:0 A)	FR:10	(GM:0 C)
EA:3	(CS:2 B)	FA:11	(NA:2 A)	FR:11	(GM:0 C)
EA:4	(CS:1 B)	FA:11	(NR:1 A)	FR:13	(GU:1 D)
EM:1	(CM:1 D)	FA:12	(BA:1 D)	FR:14	(GU:1 D)
EM:1	(CO:1 B)	FA:13	(GQ:2 C)	FR:15	(GU:1 D)
EM:1	(CS:3 B)	FA:14	(AA:1 B)	FR:16	(GM:1 C)
EM:2	(CM:2 D)	FA:15	(GB:2 D)	FR:17	(BI:2 C)
EM:2	(CO:2 B)	FA:16	(ME:0 C)	FR:18	(BI:2 D)
EM:2	(CS:3 B)	FA:16	(NA:1 D)	FR:25	(GA:3 D)
EM:3	(CM:2 D)	FA:16	(NR:2 D)	FR:29	(KA:0 C)
EM:3	(CO:2 B)	FA:17	(ME:0 C)	FS:1	(KI:1 C)
EM:3	(CS:3 B)	FA:17	(NA:2 D)	FS:2	(KI:1 D)
EM:4	(CM:1 D)	FA:17	(NR:3 D)	FS:3	(KI:1 D)
EM:4	(CO:1 B)	FA:18	(ME:0 C)	FS_2:1	(KI:0 C)
EM:4	(CS:3 B)	FA:19	(ME:1 C)	FS_2:2	(KI:0 D)
EM:5	(CM:1 D)	FA:19	(NA:3 D)	FS_3:1	(KI:1 C)
EM:5	(CO:2 B)	FA:19	(NR:3 D)	FS_3:2	(KI:1 D)
EM:5	(CS:3 B)	FA:20	(MA:1 C)	FT:1	(IR:0 D)
EM:6	(CM:2 D)	FA:21	(MA:1 C)	FT:2	(IR:0 D)
EM:6	(CO:3 B)	FB:1	(KI:1 A)	FT:3	(IR:1 D)
EM:6	(CS:2 B)	FB:3	(KI:2 B)	GA:1	(GB:3 D)
EM:7	(CM:3 D)	FE:1	(ME:1 B)	GA:2	(BA:1 C)
EM:7	(CO:4 B)	FE:1	(NC:0 B)	GA:2	(BI:1 D)
EM:8	(CS:2 B)	FE:1	(NU:0 A)	GA:3	(BI:1 C)
EM:9	(CM:1 D)	FE:2	(ME:1 B)	GA:4	(BA:1 B)
EM:9	(CO:1 B)	FE:2	(NC:0 B)	GA:5	(BA:0 B)
EM:9	(CS:3 B)	FE:2	(NU:0 A)	GA:6	(BA:0 C)
EM:10	(CM:0 D)	FE:3	(ME:1 B)	GA:7	(BA:0 C)
EM:10	(CO:3 B)	FE:3	(NC:0 B)	GB:1	(BI:2 C)
EM:10	(CS:3 D)	FE:3	(NU:0 A)	GB:2	(BI:2 D)
EM:11	(CM:2 D)	FE_B:1	(IF:1 A)	GB:3	(BM:2 D)
EM:11	(CO:0 B)	FE_B:2	(IF:1 A)	GB:4	(BM:2 D)
EM:12	(CM:0 D)	FE_B:3	(IF:1 A)	GB:5	(BM:2 D)
EM:12	(CO:4 B)	FE_BR:1	(IF:2 A)	GB:6	(BM:2 D)
EM:12	(CS:2 B)	FE_BR:2	(IF:2 A)	GC:1	(DE:0 B)

GC:2	(DE:0 B)	MA:16	(BI:0 D)	PL:2	(NR:1 C)
GC:3	(DE:0 B)	MA:16	(CS:1 A)	PL:3	(NA:1 C)
GC:4	(DE:0 B)	MA:17	(CU:0 B)	PL:3	(NR:1 C)
GC:7	(DE:2 B)	MA:19	(CP:2 B)	PL:4	(NA:1 C)
GC:8	(DE:2 B)	MA:19	(CS:2 B)	PL:4	(NR:2 C)
GC:10	(DE:3 E)	MA:20	(CP:2 B)	PL:5	(NA:1 C)
GC:11	(DE:0 B)	MA:20	(CS:2 A)	PL:5	(NR:1 C)
GC:12	(DE:0 C)	MB:1	(DN:0 B)	PL:6	(NA:2 C)
GD:2	(HZ:1 C)	MB:1	(BI:2 D)	PL:6	(NR:3 C)
IDA:1	(GA:1 C)	MB:2	(BA:0 C)	PL:7	(NC:1 C)
IDB:1	(GA:0 D)	MB:2	(DN:1 B)	PL:7	(NU:1 C)
IS:1	(DE:3 B)	MB:3	(DN:1 B)	PL:8	(NA:4 C)
IS:2	(DE:3 B)	MB:4	(BA:1 B)	PL:8	(NR:1 C)
IS:3	(DE:2 C)	MB:4	(DN:1 B)	PL:9	(NC:1 C)
IS:4	(DE:2 C)	MB:5	(BI:2 C)	PL:9	(NU:1 C)
JV/JC:1	(GC:1 B)	MB:6	(DN:0 B)	PL:10	(NC:2 C)
JV/JC:2	(KA:1 D)	MB:7	(DN:0 B)	PL:10	(NU:2 C)
JV/JC:3	(DQ:1 B)	MB:8	(BA:1 C)	PL:11	(NA:0 C)
JV/JC:4	(AE:3 B)	MB:8	(BI:1 D)	PL:11	(NR:0 C)
JV/JC:5	(AE:3 B)	MB:8	(DN:0 B)	PL:12	(NA:0 C)
JV/JC:6	(AE:3 B)	MB:9	(BA:0 B)	PL:12	(NR:0 C)
JV/JC:7	(AE:4 D)	MB:9	(DN:0 B)	PL:13	(NC:2 C)
JV/JC:8	(HI:3 D)	MB:14	(BI:1 C)	PL:13	(NU:1 C)
JV/JC:9	(BA:0 C)	MB:15	(GB:3 D)	PL:14	(NC:2 C)
JV/JC:10	(FU:0 D)	MB:16	(BA:0 C)	PL:14	(NU:1 C)
JV/JC:11	(BA:3 C)	MC:1	(EO:0 D)	PL:15	(NC:2 C)
JV/JC:12	(BA:3 D)	MC:2	(EO:1 D)	PL:15	(NU:2 C)
JV/JC:13	(IM:2 C)	MC:3	(EO:1 D)	PL:16	(NC:2 C)
JV/JC:14	(BA:0 C)	MC:4	(EO:1 D)	PL:16	(NU:2 C)
JV/JC:15	(BU:0 B)	MC:5	(EO:1 D)	PL:17	(NC:2 C)
JV/JC:16	(IM:2 A)	MP:1	(CO:3 C)	PL:17	(NU:2 C)
JV/JC:17	(HP:0 D)	MT:1	(CS:1 C)	PL:18	(NA:3 C)
JV/JC:18	(KM:1 C)	MT:2	(CS:1 C)	PL:18	(NR:3 C)
JV/JC:19	(BI:2 D)	MT:3	(CS:3 D)	PL:19	(NC:3 C)
JV/JC:20	(BU:0 B)	MT:5	(CS:2 D)	PL:20	(NC:3 C)
JV/JC:21	(IX:2 B)	MT:6	(CS:2 D)	PL:20	(NU:2 C)
KV/KC:1	(GB:0 B)	MT:7	(CS:2 D)	PL:21	(NC:3 C)
KV/KC:2	(GB:0 B)	MT:8	(CS:2 D)	PL:21	(NU:3 C)
KV/KC:3	(GB:0 B)	MT:9	(CS:4 B)	PS:1	(DI:0 C)
LI:1	(FG:0 B)	MT:10	(CS:4 B)	PS:2	(DI:0 C)
LI:2	(FG:0 B)	MOT:1	(HZ:2 C)	PS:3	(DI:0 C)
LI:3	(FG:0 B)	MOT:2	(HZ:2 C)	PS:4	(DI:0 C)
LI:4	(FG:0 B)	MOT:4	(HZ:2 C)	PS:5	(DI:0 C)
LI:5	(FG:1 B)	OH:1	(GC:1 C)	PS:6	(DI:0 C)
LI:6	(FG:1 B)	OH:2	(GC:2 C)	PS:7	(DI:1 C)
MA:1	(CS:2 A)	OH:3	(GC:1 C)	PS:8	(DI:1 C)
MA:1	(HG:0 C)	OH:4	(GC:2 C)	PS:9	(DI:1 C)
MA:1	(HY:2 D)	OH:9	(GC:1 C)	PS:14	(DI:1 C)
MA:2	(AA:1 D)	OH:13	(GC:1 C)	PS:15	(DI:1 C)
MA:2	(CS:1 A)	OH:14	(GC:2 C)	PS:16	(DI:1 C)
MA:3	(CS:3 A)	OH:17	(GC:1 C)	PS:17	(DI:1 C)
MA:3	(XB:0 B)	OH:18	(GC:2 C)	PS:18	(DI:1 C)
MA:4	(CS:3 A)	OH:24	(GC:0 E)	PS:19	(DI:1 C)
MA:4	(XB:0 B)	PAS_1:1	(FP:0 C)	PS:20	(DI:1 C)
MA:5	(CS:3 A)	PAS_1:2	(FP:1 C)	PS:21	(DI:1 C)
MA:5	(XA:0 B)	PAS_1:3	(FP:1 C)	PT:1	(DE:0 B)
MA:6	(CS:3 A)	PAS_1:6	(FP:0 D)	PT:2	(DE:0 B)
MA:6	(XA:1 B)	PAS_2:1	(BI:0 C)	PT:3	(DE:0 B)
MA:7	(CM:2 C)	PAS_2:6	(BI:1 D)	PT:4	(DE:0 B)
MA:7	(CS:2 A)	PH_1:1	(HM:0 B)	PT:7	(DE:0 C)
MA:8	(CM:2 C)	PH_1:2	(HM:0 B)	PT:8	(DE:0 B)
MA:9	(AA:3 D)	PH_1:3	(HM:2 B)	PW:1	(AA:0 B)
MA:9	(AE:3 D)	PH_1:4	(HM:1 B)	PW:2	(AE:2 D)
MA:11	(CM:1 C)	PH_1:5	(HM:2 B)	PW:3	(AE:1 C)
MA:11	(CP:3 B)	PH_1:6	(HM:2 C)	PW:4	(AE:1 C)
MA:11	(CS:3 A)	PH_1:7	(HM:2 D)	PW:5	(AE:1 D)
MA:12	(CM:0 C)	PH_1:8	(HM:0 D)	PW:6	(AE:1 D)
MA:12	(CS:4 A)	PH_1:9	(HM:0 D)	PW:7	(AE:2 C)
MA:13	(AA:3 D)	PH_1:10	(HM:3 D)	PW:8	(AE:2 C)
MA:13	(AE:4 C)	PH_1:11	(HM:1 B)	PW:9	(BI:2 D)
MA:13	(CS:1 A)	PH_2:1	(HP:0 B)	PW:10	(BI:2 C)
MA:14	(CM:3 C)	PH_2:2	(HP:0 C)	PW:11	(BI:2 C)
MA:15	(BA:0 D)	PH_2:3	(HP:0 D)	PW:12	(AA:0 B)
MA:15	(CP:2 B)	PL:1	(NC:3 C)	PW:15	(CM:3 B)
MA:15	(CS:3 A)	PL:2	(NA:1 C)	PW:16	(CM:2 B)

PW:17	(CM:2 C)	SCR:8	(CV:2 B)	SW_1:19	(EE:3 C)
PW:18	(AA:4 D)	SCR:9	(CV:2 B)	SW_1:19	(EI:3 C)
PW:19	(IQ:3 C)	SI:1	(CP:3 B)	SW_1:20	(EE:3 C)
PW:20	(IQ:3 D)	SI:1	(EC:0 C)	SW_1:20	(EI:3 C)
RA:1	(GC:2 E)	SI:1	(GK:3 A)	SW_2:1	(EO:3 D)
RA:2	(GC:1 B)	SI:2	(EC:0 C)	SW_2:10	(EO:3 D)
RA:3	(GC:1 B)	SI:2	(GK:3 A)	SW_2:11	(EO:4 D)
RA:4	(GC:1 B)	SI:4	(EO:0 D)	SW_2:12	(EO:4 D)
RA:5	(GC:2 B)	SI:4	(GK:4 A)	SW_2:13	(EO:3 D)
RA:6	(GC:2 B)	SI:5	(EO:0 D)	SW_2:14	(EO:3 D)
RA:7	(GC:1 B)	SI:5	(GK:4 A)	SW_2:15	(EO:4 D)
RA:8	(GC:1 B)	SLF:1	(NI:0 C)	SW_2:2	(EO:3 D)
RA:9	(GC:2 B)	SLF:2	(NI:0 D)	SW_2:3	(EO:1 D)
RA:10	(GC:2 B)	SLR:1	(NI:1 C)	SW_2:4	(EO:1 D)
RA:12	(BI:2 C)	SLR:2	(NI:1 D)	SW_2:5	(EO:2 D)
RA:13	(BI:2 D)	SLR_2:1	(NI:1 C)	SW_2:6	(EO:2 D)
RA:14	(DU:3 C)	SLR_2:2	(NI:1 D)	SW_2:7	(EO:2 D)
RA:15	(HI:0 C)	SM_F:1	(GC:3 C)	SW_2:8	(EO:2 D)
RA:15	(HM:0 D)	SM_F:2	(GC:0 C)	SW_2:9	(EO:3 D)
RA:16	(HI:0 C)	SM_F:4	(GC:3 E)	SX:1	(GK:2 C)
RA:16	(HM:0 D)	SM_O:1	(GC:3 C)	SX:1	(ME:0 D)
RA:17	(DU:3 C)	SM_O:2	(GC:0 C)	SX:2	(ME:0 D)
RC:2	(GB:1 D)	SM_O:4	(GC:0 D)	SX:3	(EC:0 D)
RC:2	(GK:0 A)	SM_R:1	(GC:3 C)	SX:3	(GK:3 C)
RC:3	(GB:2 D)	SM_R:2	(GC:0 C)	SX:4	(GB:2 D)
RC:3	(GK:1 A)	SM_R:4	(GC:3 E)	SX:4	(GK:2 C)
RC:4	(GB:1 D)	SP:1	(BM:2 D)	SX:5	(GC:4 C)
RC:4	(GK:1 A)	SP:2	(BM:2 D)	SX:6	(GB:2 D)
RC:5	(GB:2 D)	SP:3	(BM:2 D)	SX:6	(GK:2 C)
RC:5	(GK:1 A)	SP:4	(BM:2 C)	SX:7	(EO:0 D)
RC:6	(GB:2 D)	SS:1	(BE:3 D)	SX:7	(GK:3 C)
RC:6	(GK:1 A)	SS:2	(BE:3 D)	SX:8	(EO:0 D)
RC:7	(ME:0 C)	SS:3	(BE:1 C)	SX:8	(GK:3 C)
RC:9	(ME:0 C)	SS:4	(BE:1 C)	SX:10	(GB:1 D)
RC:10	(GB:2 D)	ST:1	(EC:1 C)	SX:10	(GK:2 C)
RC:10	(GK:1 A)	ST:1	(GK:3 A)	SX:11	(GB:2 D)
RC:11	(ME:0 C)	ST_2:1	(CP:3 B)	SX:11	(GK:2 C)
RC:12	(ME:1 C)	ST_2:2	(CP:3 B)	SX:12	(GB:1 D)
RC:14	(GC:4 B)	ST_2:3	(CP:3 B)	SX:12	(GK:2 C)
RC:17	(ME:1 C)	SW_1:1	(EE:0 C)	SX:15	(EC:0 D)
RC:18	(ME:1 C)	SW_1:1	(EI:0 C)	SX:15	(GK:3 C)
RC:19	(GK:1 A)	SW_1:2	(EE:0 C)	SX:18	(GB:2 D)
RC:19	(KE:0 C)	SW_1:2	(EI:0 C)	SX:20	(ME:1 D)
RC:20	(GK:1 A)	SW_1:3	(EE:0 D)	SX:21	(ME:1 D)
RC:20	(KE:0 D)	SW_1:3	(EI:1 C)	SX:24	(EC:1 D)
RC:21	(CP:2 B)	SW_1:4	(EE:1 C)	SX:24	(EC:3 D)
RC:21	(GK:1 A)	SW_1:4	(EI:1 C)	SX:24	(GK:3 C)
REF:1	(IQ:3 C)	SW_1:5	(EE:1 C)	SX:25	(ME:0 D)
REF:2	(IQ:3 D)	SW_1:5	(EI:1 C)	SX:29	(ME:1 D)
REV:1	(NU:2 C)	SW_1:6	(EE:1 D)	SX:30	(EC:1 D)
RP:1	(DI:2 C)	SW_1:6	(EI:1 C)	SX:30	(GK:3 C)
RP:2	(DI:2 C)	SW_1:7	(EE:2 C)	SX:31	(EC:1 D)
RP:3	(DI:2 C)	SW_1:7	(EI:2 C)	SX:31	(EC:3 D)
RP:4	(DI:2 C)	SW_1:8	(EE:2 C)	SX:31	(GK:2 C)
RP:5	(DI:2 C)	SW_1:8	(EI:2 C)	TA:1	(GA:2 D)
RP:6	(DI:2 C)	SW_1:9	(EE:2 D)	TA:2	(GA:2 C)
RP:7	(DI:2 C)	SW_1:9	(EI:2 C)	TA:3	(GA:2 C)
RP:8	(DI:2 B)	SW_1:10	(EE:3 C)	TA:4	(KA:0 C)
RP:9	(DI:2 B)	SW_1:10	(EI:3 C)	TA:5	(NK:3 C)
RT:1	(DM:3 C)	SW_1:11	(EE:3 C)	TA:6	(GA:2 C)
RT:2	(DM:2 C)	SW_1:11	(EI:3 C)	TA:7	(GA:2 C)
RT:3	(DM:2 C)	SW_1:12	(EE:3 C)	TA:8	(GA:1 C)
RT:4	(DM:2 C)	SW_1:12	(EI:3 C)	TA:9	(GA:3 C)
RT:5	(DM:2 C)	SW_1:13	(EE:0 C)	TA:10	(GQ:1 C)
RT:6	(DM:3 C)	SW_1:13	(EI:0 C)	TA:11	(GQ:1 B)
RT:7	(DM:3 C)	SW_1:14	(EE:0 C)	TA:12	(GA:2 D)
RT-2:1	(DM:3 C)	SW_1:14	(EI:0 C)	TA:13	(GU:0 C)
RT-2:2	(DM:2 C)	SW_1:15	(EE:1 C)	TA:14	(GU:0 C)
SCR:1	(CV:1 B)	SW_1:15	(EI:1 C)	TA:15	(GU:0 C)
SCR:2	(CV:2 B)	SW_1:16	(EE:1 C)	TA:16	(GQ:1 C)
SCR:3	(CV:1 B)	SW_1:16	(EI:1 C)	TA:17	(NK:3 C)
SCR:4	(CV:3 B)	SW_1:17	(EE:2 C)	TB:1	(GA:3 D)
SCR:5	(CV:2 B)	SW_1:17	(EI:2 C)	TB:2	(GA:3 C)
SCR:6	(CV:2 B)	SW_1:18	(EE:2 C)	TB:3	(GA:3 C)
SCR:7	(CV:3 B)	SW_1:18	(EI:2 C)	TB:4	(KA:0 C)

TB:5	(NK:3 C)	X03:4	(EC:2 C)	X06_1:6	(NA:2 D)
TB:6	(GA:2 C)	X03:4	(EC:3 C)	X06_1:7	(NC:1 D)
TB:7	(GA:3 C)	X03:4	(EC:2 D)	X06_1:7	(NU:1 D)
TB:8	(GA:4 C)	X03:5	(GB:1 E)	X06_1:8	(NA:4 C)
TB:9	(GA:3 C)	X03:6	(GB:2 E)	X06_1:9	(NC:1 D)
TB:10	(GM:0 C)	X03:7	(GB:1 E)	X06_1:9	(NU:1 D)
TB:11	(GM:0 C)	X03:8	(GB:2 E)	X06_2:11	(NR:0 D)
TB:12	(GA:3 D)	X03:9	(ME:0 D)	X06_2:12	(NR:0 D)
TB:13	(GU:1 C)	X03:10	(ME:0 D)	X06_2:18	(NR:3 D)
TB:14	(GU:1 C)	X03:11	(ME:0 D)	X06_2:19	(NR:2 E)
TB:15	(GU:1 C)	X03:12	(ME:1 D)	X06_2:2	(NR:1 D)
TB:16	(GM:1 C)	X03:13	(EC:2 C)	X06_2:24	(NR:2 D)
TB:17	(NK:4 C)	X03:13	(EC:3 C)	X06_2:3	(NR:1 D)
TB:18	(BI:2 D)	X03:13	(EC:2 D)	X06_2:4	(NR:2 D)
TB:19	(GQ:2 B)	X03:14	(ME:1 D)	X06_2:5	(NR:1 D)
TB:20	(GQ:2 C)	X03:15	(ME:1 D)	X06_2:6	(NR:3 D)
TB:21	(BI:2 C)	X03:2	(GB:2 E)	X06_2:8	(NR:1 D)
TD:1	(IE:0 C)	X03:3	(GC:4 E)	XA:1	(GB:1 B)
TD:2	(IE:0 D)	X03:4	(EC:2 C)	XA:2	(GB:1 B)
TD:3	(IE:0 C)	X03:4	(EC:3 C)	XA:3	(GB:1 B)
TD:4	(IE:1 C)	X03:4	(EC:2 D)	XA:4	(GB:1 B)
TD:5	(IE:1 C)	X03:5	(GB:1 E)	XA:5	(GB:1 B)
TD:8	(GM:3 D)	X03:6	(GB:2 E)	XA:6	(GB:2 B)
TD:9	(GM:3 C)	X03:7	(GB:1 E)	XA:7	(GB:2 B)
TD:10	(GM:3 C)	X03:8	(GB:2 E)	XA:8	(GB:2 B)
TD:11	(GM:2 C)	X03:9	(ME:0 D)	XA:9	(GB:2 B)
TD:12	(GM:2 C)	X04:1	(EC:3 D)	XA:10	(GB:1 B)
TD:13	(GQ:0 B)	X04:1	(GK:2 E)	XA:11	(GB:1 B)
TD:13	(NU:2 C)	X04:2	(GB:1 E)	XA:12	(GB:1 B)
TD:14	(GQ:0 C)	X04:2	(GK:2 E)	XA:13	(GB:1 B)
TD:14	(NU:2 D)	X04:3	(GB:2 E)	XA:14	(GB:1 B)
TD:15	(IE:1 C)	X04:3	(GK:2 E)	XA:15	(GB:2 B)
TD:16	(IE:1 D)	X04:4	(GB:1 E)	XA:16	(GB:2 B)
TD:17	(IE:1 C)	X04:4	(GK:2 E)	XA:17	(GB:2 B)
TD:18	(IE:2 C)	X04:5	(GB:2 E)	XA:18	(GB:2 B)
TD:19	(IE:2 C)	X04:5	(GK:2 E)	XC:1	(BM:2 C)
TD:20	(NK:1 C)	X04:6	(GB:2 E)	XC:2	(IS:0 D)
TD:21	(NK:1 D)	X04:6	(GK:2 E)	XC:3	(IH:2 C)
TM:1	(OA:2 D)	X04:7	(GK:2 E)	XC:4	(HP:0 E)
TM:2	(OA:2 D)	X04:7	(ME:0 D)	XC:5	(HG:0 D)
TM:3	(OA:2 B)	X05:1	(EC:4 D)	XC:5	(HY:2 D)
TM:4	(OA:2 B)	X05:2	(ME:0 D)	XC:6	(BU:2 C)
TM:5	(OA:1 D)	X05:3	(GB:2 E)	XC:7	(BM:1 E)
TMA:1	(OA:2 C)	X05:4	(ME:0 D)	XC:8	(AE:2 C)
TMA:3	(OA:1 C)	X05:5	(ME:1 D)	XC:8	(NK:1 D)
TMA:5	(OA:2 B)	X05:7	(GC:4 E)	XC:9	(DB:1 E)
TMA:6	(OA:2 C)	X06_1:1	(NC:3 D)	XC:9	(DM:0 E)
TMA:7	(OA:2 B)	X06_1:10	(NC:2 D)	XC:10	(HP:1 E)
TS:1	(FG:0 B)	X06_1:10	(NU:2 D)	XC:11	(BU:0 B)
TS:2	(FG:0 B)	X06_1:11	(NA:0 D)	XC:12	(KI:1 C)
TS:3	(FG:0 B)	X06_1:12	(NA:0 D)	XD:1	(BU:1 C)
TS:4	(FG:0 B)	X06_1:13	(NC:2 D)	XD:1	(BX:1 D)
TS:5	(FG:1 B)	X06_1:13	(NU:1 D)	XD:2	(CU:1 D)
TS:6	(FG:1 B)	X06_1:14	(NC:2 D)	XD:3	(CP:2 D)
X02:1	(EC:1 D)	X06_1:14	(NU:1 D)	XD:4	(EE:4 D)
X02:1	(GK:3 E)	X06_1:15	(NC:2 D)	XD:4	(EI:4 D)
X02:2	(EC:0 D)	X06_1:15	(NU:2 D)	XD:4	(EO:0 D)
X02:2	(GK:3 E)	X06_1:16	(NC:2 D)	XD:5	(DU:2 E)
X02:3	(EC:3 C)	X06_1:16	(NU:2 D)	XD:5	(EI:0 D)
X02:3	(EC:2 D)	X06_1:17	(NC:2 D)	XD:5	(EO:0 D)
X02:3	(EC:3 D)	X06_1:17	(NU:2 D)	XD:6	(FA:3 D)
X02:3	(GK:3 E)	X06_1:18	(NA:3 D)	XD:6	(FK:0 C)
X02:4	(EC:3 C)	X06_1:19	(NA:3 D)	XD:7	(GU:2 D)
X02:4	(EC:2 D)	X06_1:2	(NA:1 D)	XD:8	(IX:2 D)
X02:4	(EC:3 D)	X06_1:20	(NC:3 D)	XD:9	(BA:1 C)
X02:4	(GK:3 E)	X06_1:20	(NU:2 D)	XD:9	(BI:1 E)
X02:5	(EC:0 D)	X06_1:21	(NC:3 D)	XD:10	(IS:1 D)
X02:5	(GK:3 E)	X06_1:21	(NU:3 D)	XD:10	(OA:1 D)
X02:6	(EO:0 E)	X06_1:22	(NC:3 D)	XD:11	(AA:1 D)
X02:6	(GK:3 E)	X06_1:24	(NA:3 D)	XD:12	(NC:0 C)
X02:7	(EO:0 E)	X06_1:3	(NA:1 D)	XD:12	(NU:2 D)
X02:7	(GK:3 E)	X06_1:30	(NA:3 D)	XE:1	(AA:2 D)
X03:1	(GB:2 E)	X06_1:31	(NA:4 D)	XF:1	(FA:4 B)
X03:2	(GB:2 E)	X06_1:4	(NA:1 D)	XF:2	(FQ:1 B)
X03:3	(GC:4 E)	X06_1:5	(NA:1 D)	XF:3	(ME:3 B)

XF:4	(KE:0 C)	XK:2	(FQ:2 B)	XL:10	(DM:0 B)
XF:5	(FQ:0 B)	XK:3	(GM:3 B)	XL:11	(BI:0 B)
XF:6	(FQ:1 B)	XK:4	(BA:0 B)	XL:12	(BA:1 B)
XF:7	(KE:0 C)	XK:5	(FQ:1 B)	XL:13	(DQ:0 B)
XF:8	(KE:0 C)	XK:6	(GM:1 D)	XL:14	(DU:1 B)
XF:9	(AA:3 C)	XK:7	(BA:0 A)	XL:15	(BA:1 D)
XF:9	(AE:3 D)	XK:8	(BA:0 B)	XL:16	(BA:1 D)
XF:10	(FA:4 B)	XK:9	(DB:1 B)	XL:17	(BA:1 D)
XF:12	(KE:0 B)	XK:9	(DM:1 B)	XL:18	(BA:1 D)
XF:13	(BA:0 B)	XK:10	(HY:0 B)	XM:1	(AA:1 C)
XF:15	(FA:4 B)	XK:11	(DB:1 B)	XM:2	(AA:1 C)
XF:18	(ME:4 A)	XK:11	(DM:0 B)	XM:3	(AA:1 C)
XG:1	(AA:1 A)	XK:12	(DB:1 B)	XM:4	(AA:1 C)
XH:1	(AA:2 A)	XK:12	(DM:1 B)	XM:5	(AA:2 C)
XJ:1	(GM:2 C)	XK:13	(HY:0 B)	XM:6	(AA:3 C)
XJ:2	(GM:1 D)	XK:14	(IQ:1 B)	XM:7	(AA:3 C)
XJ:3	(HG:0 B)	XK:15	(IQ:2 B)	XM:8	(AA:3 C)
XJ:4	(GQ:1 A)	XK:16	(HY:1 B)	XM:9	(AA:3 C)
XJ:6	(HG:0 B)	XK:17	(CU:0 B)	XM:10	(AA:3 C)
XJ:7	(GQ:2 A)	XK:18	(CU:0 B)	XM:11	(AA:2 B)
XJ:8	(IM:1 B)	XL:1	(BA:1 B)	XM:12	(BI:3 B)
XJ:9	(IM:1 B)	XL:2	(IH:4 B)	XM:13	(AA:2 B)
XJ:10	(GA:0 B)	XL:3	(BA:1 B)	XM:14	(AA:2 B)
XJ:11	(IM:0 B)	XL:4	(OA:2 B)	XM:15	(BI:3 B)
XJ:12	(BA:1 B)	XL:5	(BA:1 B)	XM:16	(AA:2 B)
XJ:13	(GA:0 B)	XL:6	(BA:1 B)	XM:17	(AA:2 B)
XJ:14	(IH:1 B)	XL:7	(DB:1 B)	XM:18	(BI:3 B)
XJ:15	(BA:0 B)	XL:7	(DM:0 B)	XO:1	(AA:1 A)
XJ:16	(IH:2 B)	XL:8	(BI:0 B)	XS:1	(AA:2 A)
XJ:17	(IH:1 B)	XL:9	(BI:0 B)	XT:1	(AA:1 A)
XJ:18	(IH:2 B)	XL:9	(OA:2 B)		
XK:1	(BA:0 B)	XL:10	(DB:1 B)		

Relación de componentes

A01	Central de fusibles y relés (1000)	A34B	Unidad de mando, climatizador (HG:0 B) (1000)
A02L	Portafusibles, 6 polos (GD:3 C) (1000)	A35	Unidad de mando, control remoto, cerradura de puerta (IM:0 B) (1000)
A02P	Portafusibles, 6 polos (ME:2 C) (1000)	A36	Unidad de mando, BBM (módulo de superestructura) (NC:1 B/NU:1 B) (1000)
A02x	Portafusibles, 6 polos (ME:3 C) (1000)	A39	Unidad de mando, cámara (IZ:0 C) (1000)
A03	Instrumentos (BI:0 B) (1000)	A40 HID	Portafusibles, 3 polos (GD:1 C) (1000)
A04A	Refrigerador (IQ:3 C) (1007B)	A41	Grupo de componentes distribución. Contiene B23, B06 y Y17 (DN:0 D/DE:0 C/DM:2 B) (1403/1499)
A04B	Refrigerador (IQ:3 C) (1460)	A42	Grupo de componentes distribución. Contiene B26, Y21, Y22, Y23 y Y26 (DN:2 D/DE:2 C) (1494/1499)
A05	Pantalla, FMS (sistema de información para transportes) (BU:2 D/IZ:0 D) (1000)	A43	Control ventilador de refrigeración (B32 sensor régimen ventilador de refrigeración, Y35 electroválvula embrague de viscosidad) (CO:1 D) (1030)
A06L	Asiento ajustable eléctricamente (IA:2 B) (1007A)	A44	Consola de filtro de combustible (B51 sensor, presión de alimentación, M15 bomba de combustible eléctrica) (CO:2 D) (1030)
A06R	Asiento ajustable eléctricamente (IA:0 B) (1007B)	A45	Prefiltro de combustible (B52 sensor de nivel de agua, R10 calefactor, Y38 electroválvula drenaje de agua (CO:3 B) (1030)
A07	Radio (IU:0 B) (1000)	A54	Unidad de mando, agua de radiador, nivel (CS:2 D)
A08	Unidad de mando, receptor GPS (Sistema de posicionamiento global) (BU:2 D) (1000)	A75	Sensor de velocidad de ángulo de giro y unidad de alimentación de tensión, ACC (BE:2 C) (1007C)
A09	Teléfono (IX:0 C) (1000)	A80	Airdryer, secador de aire accionado electrónicamente (FQ:1 C) (1056)
A10	Reproductor de CDs (IU:3 B)	A94	FMS Gateway, sistema de información sobre transportes (BX:0 B) (1000)
A11	Unidad de mando, cerradura de puerta (IM:1 B) (1000)	A96	Unidad de mando, climatizador (HZ:1 B) (1018)
A12A	Unidad de mando, ABS (sistema de frenos antibloqueo) (EI:0 B) (1007C)	B02A	Termostato, calefactor de estacionamiento (HI:1 B) (1006A/1006E)
A12B	Unidad de mando, ABS (sistema de frenos antibloqueo) (EE:0 B) (1007C)	B02B	Termostato, calefactor de estacionamiento (HI:0 B) (1006A/1006E)
A13A	Unidad de mando, TECU (caja de cambios automática) (DE:0 C)	B02C	Termostato, calefactor de estacionamiento (HM:3 B) (1006A/1006E)
A13B	Unidad de mando, TECU (caja de cambios automática) (DI:0 B) (1007C)	B02D	Termostato, calefactor de estacionamiento (HM:3 C) (1006A/1006E)
A13C	Unidad de mando, TECU (caja de cambios automática) (DM:0 C) (1007C)	B03	Sensor, válvula de freno de pie (EO:0 D) (1504)
A13D	Unidad de mando, TECU (caja de cambios automática) (DN:0 B)	B04	Sensor, régimen de motor, cigüeñal (CO:0 D) (1030)
A14	Unidad de mando, EMS (unidad de mando del motor) (CO:0 C/CS:2 C) (1030)	B05	Sensor, régimen de motor, árbol de levas (CO:0 D) (1030)
A15	Unidad de mando, SRS (airbag y pretensor del cinturón) (IS:0 B) (1000)	B06	Sensor, presión de aire, depósito de aire (BA:2 D) (1000)
A16	Unidad de mando, ECS (suspensión neumática accionada electrónicamente) (FA:0 C/FG:0 D) (1007C)	B06A	Sensor, presión de aire, depósito de aire (DE:0 D) (1000)
A17	Unidad de mando, VECU (unidad de mando del vehículo) (BA:0 C) (1000)	B07	Sensor, nivel de combustible (BI:2 C) (1040)
A18	Unidad de mando, escotilla de techo (IQ:0 C) (1006E)	B08	Sensor, régimen eje primario, caja de cambios (DE:3 B)
A19A	Unidad de mando, GECU (selector de cambios) (Geartronic) (DB:1 C) (1007A/1007B/1484)	B09A	Sensor, temperatura de aceite, caja de cambios (DE:2 D)
A19B	Unidad de mando, GECU (selector de cambios) (Powertronic) (DB:2 C) (1007A/1007B/1484)	B09B	Sensor, temperatura de aceite, caja de cambios (BI:2 C) (1494)
A19C	Unidad de mando, GECU (selector de cambios) (I-shift) (DB:2 C) (1007A/1007B/1484)	B10	Sensor, nivel de aceite (CO:0 C) (1030)
A20	Unidad de mando, bloqueo de arranque electrónico (IM:3 D) (1000)	B10B	Sensor, nivel de aceite (FP:0 C) (1493)
A21	Unidad de mando, EBS (sistema de frenos accionado electrónicamente) (EO:0 C) (1007C)	B12	Sensor, tacógrafo/velocímetro (BM:2 D) (1494)
A22	Unidad de mando, FMS (sistema de información de tráfico) (BU:0 C/IZ:3 B) (1000)	B12B	Sensor, tacógrafo/velocímetro (BM:2 D) (1494)
A23	Unidad de mando, FMS, TMC (canal de mensajes de tráfico) (BU:3 B) (1000)	B13A	Sensor, velocidad de rueda, izquierda, 1er. eje delantero (EI:0 D/EE:0 D/EP:3 B) (1086)
A24	Unidad de mando, módulo de información remolque sin ABS (CP:3 C)	B13B	Sensor, velocidad de rueda, izquierda, 1er. eje delantero (EP:1 B) (1086)
A25	Unidad de mando, ESP (programa de estabilización electrónica) (EQ:0 C) (1007C)	B14A	Sensor, velocidad de rueda, derecha, 1er. eje delantero (EI:1 D/EE:1 D/EP:3 B) (1086)
A26	Unidad de mando, ABS (programador de velocidad adaptivo) (BE:1 B) (1007C)	B14B	Sensor, velocidad de rueda, derecha, 1er. eje delantero (EP:2 B) (1086)
A27	Unidad de mando, LCM (iluminación exterior) (GB:0 C/GC:0 A/GA:0 B) (1000)	B15A	Sensor, velocidad de rueda, izquierda, 1er. eje motriz trasero (EI:2 D/EE:2 D/EP:2 D) (1086)
A28	Unidad de mando, ADR/TRS interruptor principal (AE:0 D) (1435B)	B15B	Sensor, velocidad de rueda, izquierda, 1er. eje motriz trasero (EP:1 D) (1086)
A29	Auricular (IX:1 B) (1000/1007A/1007B)	B16A	Sensor, velocidad de rueda, derecha, 1er. eje motriz trasero (EI:3 D/EE:3 D/EP:2 D) (1086)
A30	Unidad de mando, SWM (funciones del volante) (IS:1 C) (1000)	B16B	Sensor, velocidad de rueda, derecha, 1er. eje motriz trasero (EP:1 D) (1086)
A31	Unidad de mando, alarma antirrobo (NK:0 C) (1000)		
A32	Unidad de mando, calefactor de estacionamiento (HM:0 C) (1062)		
A33	Tacógrafo (BM:1 B) (1000)		
A33B	Tacógrafo (BN:1 B) (1006)		

B17	Sensor, velocidad de rueda, izquierda, 2do. eje motriz trasero (EP:1 D) (1086)	B60DD	Altavoz (IU:1 D) (1083)
B18	Sensor, velocidad de rueda, derecha, 2do. eje motriz trasero (EP:1 D) (1086)	B60DP	Altavoz (IU:1 D) (1083)
B19	Sensor, velocidad de rueda, izquierda, 2do. eje delantero (EP:1 B) (1086)	B60LF	Altavoz (IU:0 D) (1000)
B20	Sensor, velocidad de rueda, derecha, 2do. eje delantero (EP:2 B) (1086)	B60LR	Altavoz (IU:2 D) (1006D/1006E)
B21	Sensor, temperatura de refrigerante, motor (CO:1 D) (1030)	B60RF	Altavoz (IU:1 D) (1000)
B22	Sensor, temperatura exterior (BI:2 C) (1504)	B60RR	Altavoz (IU:2 D) (1006D/1006E)
B23A	Sensor, temperatura de aceite, ralentizador (DE:1 D)	B61L	Altavoz, agudos (IU:0 D) (1000)
B23B	Sensor, temperatura de aceite, ralentizador (DI:0 D) (1494)	B61R	Altavoz, agudos (IU:1 D) (1000)
B24	Sensor, presión de aire, fuelle elevador bogie (FA:0 D) (1072)	B64	Sensor, presión de aire, bloque de válvulas caja de cambios (DE:1 D)
B25	Sensor, pedal del acelerador (BA:4 D) (1000)	B67	Cámara marcha atrás (IZ:2 D) (1000)
B26A	Sensor, posición de embrague (DE:2 D)	B68	Sensor, régimen eje secundario, caja de cambios (DI:2 D) (1494)
B27	Sensor, carga de baterías (BI:2 C) (1435A/1435B)	B69A	Sensor, temperatura de refrigerante, ralentizador (DE:1 D)
B28	Sensor, nivel del chasis, eje delantero (FA:1 D) (1072)	B69B	Sensor, temperatura de refrigerante, ralentizador (DM:3 B) (1403)
B29B	Sensor, nivel de chasis, eje trasero, lado izquierdo (FA:1 D) (1072)	B69C	Sensor, temperatura de refrigerante, ralentizador (DN:0 D) (1403)
B30	Sensor, nivel del chasis, eje trasero, lado derecho (FA:2 D) (1072)	B70	Sensor, velocidad de rueda, izquierda, eje loco (EP:2 D) (1086)
B31	Sensor, palanca de maniobra, caja de volquete (NR:1 B) (1007A/1007B)	B71	Sensor, velocidad de rueda, derecha, eje loco anterior (EP:3 D) (1086)
B34A	Sensor, posición de marcha (DE:2 B)	B72	Sensor, velocidad de rueda, izquierda, eje loco posterior (EP:4 D) (1086)
B34B	Sensor, posición de marcha (DE:3 B)	B73	Sensor, velocidad de rueda, derecha, eje loco posterior (EP:4 D) (1086)
B35	Sensor, posición de marcha range (DE:3 B)	B74	Sensor, desgaste de forro de frenos, izquierda, eje loco anterior (EP:2 D) (1086)
B36	Sensor, posición de la palanca split (DE:3 B)	B75	Sensor, desgaste de forro de freno, derecha, eje loco anterior (EP:3 D) (1086)
B37	Sensor, temperatura de presión de aire de admisión y temperatura de aire de admisión (CO:0 D) (1030)	B76	Sensor, desgaste de forro de frenos, izquierda, eje loco posterior (EP:3 D) (1086)
B38	Sensor, presión de aceite y temperatura de aceite (CO:1 D) (1030)	B77	Sensor, desgaste de forro de frenos, derecha, eje loco posterior (EP:3 D) (1086)
B39	Sensor, presión de filtro de aire y temperatura del filtro de aire (CO:1 B/CS:1 D) (1030)	B80	Sin manos, altavoz, micrófono (IX:0 B)
B40A	Sensor, desgaste del forro de freno, izquierda, 1er. eje delantero (EP:2 B) (1086)	B90	Emisor, sensor de movimiento (NK:2 D) (1006B/1006E)
B40B	Sensor, desgaste de forro de freno, izquierda, 1er. eje delantero (EP:0 B) (1086)	B91	Receptor, sensor de movimiento (NK:3 D) (1006B/1006E)
B41A	Sensor, desgaste de forro de freno, derecha, 1er. eje delantero (EP:3 B) (1086)	B118	Sensor, nivel de aceite (CO:1 C) (1030)
B41B	Sensor, desgaste de forro de freno, derecha, 1er. eje delantero (EP:1 B) (1086)	B119	Sensor, nivel de aceite y temperatura de aceite (CO:0 C) (1030)
B42	Sensor, desgaste de forro de freno, izquierda, 1er. eje motriz trasero (EP:1 D/EP:0 D) (1086)	B120	Radar ACC, Programador de velocidad adaptivo (BE:1 D) (1502)
B43	Sensor, desgaste de forro de freno, derecha, 1er. eje motriz trasero (EP:2 D/EP:0 D) (1086)	B138	Sensor, temperatura de dirección, ralentizador (DI:3 B) (1494)
B44	Sensor, desgaste de forro de freno, izquierda, 2do. eje motriz trasero (EP:0 D) (1086)	B148	Sensor, presión del aire de admisión (CO:0 C) (1030)
B45	Sensor, desgaste de forro de freno, derecha, 2do. eje motriz trasero (EP:0 D) (1086)	D01	Relé de retardación de tiempo, elevador bogie, limitador de peso sobre el eje (FK:3 B) (1007C)
B46	Sensor, desgaste de forro de freno, izquierda, 2do. eje delantero (EP:0 B) (1086)	E01	Lámpara, luz larga (GA:2 C/GA:3 C) (1502/1503)
B47	Sensor, desgaste de forro de freno, derecha, 2do. eje delantero (EP:2 B) (1086)	E02	Lámpara, luz de cruce (GA:2 D/GA:3 D) (1502/1503)
B49	Sensor, ángulo de dirección (EQ:0 D) (1000)	E03	Lámpara, luz de largo alcance (GA:1 C/GA:3 C) (1502/1503)
B49A	Sensor, ángulo de dirección (EQ:3 A) (1000)	E03A	Lámpara, luz de largo alcance (NI:0 C)
B50	Sensor, velocidad del ángulo de giro (EQ:1 D) (1507)	E03B	Lámpara, luz de largo alcance (NI:1 C)
B50A	Sensor, velocidad del ángulo de giro (EQ:4 D) (1507)	E05	Lámpara, iluminación de quinta rueda (KE:0 D) (1063)
B54	Sensor, presión, cárter de cigüeñal (CO:0 B) (1030)	E06	Lámpara, luces de marcha atrás (GC:1 D/GC:2 D) (1040)
B55	Sensor, presión de aire, fuelle de resorte, 3: eje (FA:0 D) (1072)	E07	Lámpara, luz antiniebla (GA:1 C/GA:3 C) (1502/1503)
B56	Sensor, presión de aire, fuelle de resorte, eje delantero (FA:0 D) (1072)	E08	Lámpara, luz de estacionamiento, delante (GA:1 D/GA:3 D) (1502/1503)
B57	Sensor, presión de aire, fuelle de resorte, izquierda, trasero (FA:0 D) (1072)	E09	Lámpara, luz de freno (GC:1 D/GC:2 D) (1040)
B58	Sensor, presión de aire, fuelle de resorte, derecha, trasero (FA:1 D) (1072)	E10	Lámpara, luz de marcha atrás (GC:1 D/GC:2 D) (1040)
B59	Sensor, temperatura interior (HG:1 B) (1000)	E11LC	Lámpara, luz de enmarcación lateral (GC:0 D) (1077)
B59B	Sensor, temperatura interior (HY:2 D) (1000)	E11LF	Lámpara, luz de enmarcación lateral (GC:0 D) (1077)
		E11LR	Lámpara, luz de enmarcación lateral (GC:0 D) (1077)

E11LW	Lámpara, luz de enmarcación lateral (GC:0 D) (1077)	E51	Lámpara, iluminación interior (HZ:0 B) (1018)
E11RC	Lámpara, luz de enmarcación lateral (GC:3 D) (1077)	G01A	Batería (AA:0 C/AE:0 C/CS:0 C)
E11RF	Lámpara, luz de enmarcación lateral (GC:3 D) (1077)	G01B	Batería (AA:0 D/AE:0 D/CS:0 D)
E11RR	Lámpara, luz de enmarcación lateral (GC:3 D) (1077)	G02	Alternador (AA:2 D/AE:3 D/CS:1 D) (1025)
E11RW	Lámpara, luz de enmarcación lateral (GC:3 D) (1077)	H01	Bocina, accionado a aire comprimido (GQ:1 B) (1502)
E12L	Lámpara, luz de posición, techo (GA:4 C) (1006A)	H02	Bocina (GQ:1 B) (1502)
E12R	Lámpara, luz de posición, techo (GA:1 C) (1006A)	H03	Advertidor de marcha atrás, acústico (GC:1 D/GC:2 D) (1040)
E13	Lámpara, indicador de dirección (GC:1 D/GC:2 D) (1040)	H06	Sirena (NK:3 D) (1502/1503)
E13F	Lámpara, intermitente (GA:2 C/GA:3 C) (1502/1503)	K1	Relé, cerradura de arranque, descarga posición de radio (AA:3 B) (1000)
E13L	Lámpara, intermitente (GA:2 C) (1502)	K2	Relé, EMS (unidad de mando del motor) (BA:1 A) (1000)
E13R	Lámpara, intermitente (GA:3 C) (1503)	K3	Relé, motor de arranque (AA:1 C) (1000)
E14A	Lámpara, luces de advertencia rotativas (KM:2 D) (1047)	K3B	Relé, motor de arranque, Cummins (CS:1 C)
E14AR	Lámpara, luces de advertencia rotativas (KM:1 D) (1047)	K4	Relé, caja de fusibles de la superestructura (kl.15) (ME:2 A) (1000)
E14B	Lámpara, luces de advertencia rotativas (KM:1 D) (1047)	K5	Relé, caja de cambios automática (DB:1 A/DM:0 A) (1000)
E14BR	Lámpara, luces de advertencia rotativas (KM:2 D) (1047)	K6	Relé, ventilador, climatizador (HY:0 B) (1000)
E15	Lámpara, iluminación del encendedor (IQ:2 C) (1000)	K7	Relé, intermitencia de limpiaparabrisas (GM:1 C) (1000)
E16DS	Lámpara, acceso a cabina (IH:2 C) (1083)	K8	Relé, caja de cambios, bloqueo de ámbito (BA:1 A) (1000)
E16PS	Lámpara, acceso a cabina (IH:2 C) (1083)	K9	Relé, iluminación interior (IH:1 A) (1000)
E17L	Lámpara, iluminación interior (IH:1 C) (1006B/1006E)	K10	Relé, iluminación de quinta rueda, iluminación de trabajo (KE:0 C) (1000)
E17R	Lámpara, iluminación interior (IH:1 C) (1006B/1006E)	K11	Relé, suspensión neumática (FA:4 B) (1000)
E18C	Lámpara, luz de lectura (IH:0 C) (1006D)	K12	No se utiliza (ME:4 B) (1000)
E18L	Lámpara, luz de lectura (IH:0 C) (1006D/1006E)	K13	Relé, control de alternador (AA:4 C) (1000)
E18LB	Lámpara, luz de lectura (IH:0 C) (1006D/1006E)	K14	Relé de retardo, elevador bogie, A-ride (FK:1 C) (1000)
E18LC	Lámpara, luz de lectura (IH:0 C) (1006C/1006E)	K15	Relé de retardo, elevador bogie, A-ride, con limitador de peso sobre eje (FK:2 C) (1000)
E18R	Lámpara, luz de lectura (IH:1 C) (1006D/1006E)	K16	Relé, elevador bogie, A-ride, con limitador de peso sobre eje (FK:1 C) (1000)
E18RB	Lámpara, luz de lectura (IH:1 C) (1006D/1006E)	K18	Relé, eje accionado hidráulicamente (FP:1 B) (1000)
E18RC	Lámpara, luz de lectura (IH:0 C) (1006C)	K20	Relé, cortocircuito D+ (Vehículos ADR) (AE:4 D) (1000)
E19C	Lámpara, iluminación de identificación, techo (GA:0 D) (1006A/1436)	K21	Relé, asiento ajustable eléctricamente (IA:2 B) (1000)
E19L	Lámpara, iluminación de identificación, techo (GA:0 D) (1006A/1436)	K22	Relé, ventilador del climatizador, posición 1 (junto a calefactor de estacionamiento) (HY:1 B) (1000)
E19R	Lámpara, iluminación de identificación, techo (GA:0 C) (1006A/1436)	K23	Relé, basculamiento de cabina (KA:0 C) (1000)
E20	Lámpara, iluminación del cenicero (IQ:2 C) (1000)	K24	Relé, lubricación central (FU:0 B) (1000)
E21	Lámpara, antiniebla, posterior (GC:1 D/GC:2 D) (1040)	K25	Relé, luz de rótulo (KI:1 C) (1000)
E22	Lámpara, iluminación de rótulo de techo (KI:0 D) (1436)	K26A	Relé, arco de retrovisor abatible, Japón (IF:0 C) (1000)
E23	Lámpara, iluminación de maletero (IH:4 C) (1007A)	K26B	Relé, arco de retrovisor abatible, Japón (IF:1 C) (1000)
E24	Lámpara, iluminación el compartimento guardaojetos (IQ:1 D) (1000)	K27	Relé, lámpara de descarga de gas, luz de cruce, lado izquierdo (GD:1 C) (1000)
E26L	Módulo de faro (GA:1 C) (1502)	K28	Relé, lámpara de descarga de gas, luz de cruce, lado derecho (GD:1 C) (1000)
E26R	Módulo de faro (GA:3 C) (1503)	K30	Relé, luces de advertencia rotativas (KM:0 B) (1000)
E27L	Módulo de luces posteriores (GC:1 D) (1040)	K35	Relé, lavado a alta presión, faros (GM:0 C) (1000)
E27R	Módulo de luces posteriores (GC:2 D) (1040)	K37A	Relé, luz de estacionamiento (NR:0 C)
E28	Calefactor de estacionamiento (HI:0 C/HM:0 D) (1007A/1062)	K37B	Relé, luz de estacionamiento (NA:0 C)
E32ATC	Climatizador (HY:2 C) (1000)	K38	Relé, selección de presión, remolque volquete (NA:1 C)
E32ECC	Climatizador (HG:1 C) (1000)	K38A	Relé, selección de presión, volquete remolque (NR:1 C) (1000)
E33LF	Lámpara, lámparas de trabajo extra (luces posteriores) (NA:0 D) (1506A)	K38B	Relé, selección de presión, volquete remolque (NR:1 C) (1000)
E33LR	Lámpara, lámparas de trabajo extra (luces posteriores) (NA:0 D) (1506A)	K39A	Relé, cables preparados para la superestructura (auxsw-6) A (NR:2 C)
E33RF	Lámpara, lámparas de trabajo extra (luces posteriores) (NA:1 D) (1506A)	K39B	Relé, cables preparados para la superestructura (auxsw-6) A (NA:1 C)
E33RR	Lámpara, lámparas de trabajo extra (luces posteriores) (NA:1 D) (1506A)	K40A	Relé, cables preparados para la superestructura (auxsw-6) B (NR:3 C)
E34	Lámpara, central de superestructura (IH:2 D) (1000)	K40B	Relé, cables preparados para la superestructura (auxsw-6) B (NA:2 C)
E39L	Iluminación de matrícula (GC:1 D) (1040)		
E39R	Iluminación de matrícula (GC:2 D) (1040)		

K41A	Relé, cables preparados para la superestructura (auxsw-6) C (NR:3 C)	S06	Interruptor de palanca, limpiaparabrisas (GM:3 B) (1000)
K41B	Relé, cables preparados para la superestructura (auxsw-6) C (NA:3 C)	S07	Interruptor, freno de motor (BA:3 B) (1000)
K42	Relé, luz de largo alcance (NI:1 B) (1000)	S07A	Interruptor, freno de motor (CP:0 B) (1000)
K43	Relé, arranque externo del motor (NC:3 C) (1000)	S07B	Interruptor, freno de motor (CP:1 B) (1000)
K45	Relé, cables preparados para la superestructura (NU:2 B) (1000)	S08	Interruptor, bloqueador de diferencial, rueda trasera (DU:0 B) (1000)
K48	Relé de potencia, precalentamiento del motor (CM:2 B) (1435A/1435B)	S09	Interruptor, bloqueador de diferencial, ejes y rueda trasera (DU:1 B) (1000)
K49	Relé de potencia, motor de elevador bogie (FK:3 D) (1037)	S10	Interruptor, luz de rótulo, techo (KI:1 B) (1006A)
K51	Relé de potencia, interruptor principal (AA:0 C/CS:0 C) (1435A)	S11	Interruptor, elevador bogie (FK:0 B) (1000)
K52	Relé de potencia, ADR interruptor principal (AE:0 B) (1435B)	S11A	Interruptor, elevador bogie (FA:3 B) (1000)
K54	Relé, 12V ABS Trailer (CP:2 D)	S11B	Interruptor, elevador bogie (NR:4 B) (1000)
L01	Reactor, iluminación luz de rótulo (KI:0 D)	S14A	Interruptor, botón de presión, bocina (GQ:1 D)
L01L	Reactor, iluminación luz de rótulo (KI:2 C)	S14B	Interruptor, botón de presión, bocina (GQ:1 D)
L01R	Reactor, iluminación luz de rótulo (KI:2 D)	S15	Interruptor, cerradura de arranque (AA:2 B/AE:0 B) (1000)
M01	Motor, limpiaparabrisas (GM:2 C) (1504)	S16	Interruptor, bocina de aire comprimido (GQ:2 D)
M02	Motor, lavaparabrisas (GM:0 D) (1503)	S17	Interruptor, propulsión de rueda delantera (DU:2 B) (1000)
M03	Motor, bomba de lavado a alta presión, faros (GM:1 D) (1503)	S18	Interruptor, bloqueador de diferencial, delantero (DU:2 B) (1000)
M04	Motor, motor de arranque (AA:0 D/AE:2 D/CS:0 C) (1025)	S19	Interruptor, extra (NA:2 B)
M05	Motor, bomba elevador hidráulico bogie (FK:3 C) (1037)	S19C	Interruptor, extra (NR:2 B) (1000)
M06DS	Motor, elevallunas (IE:2 C) (1083)	S20B	Interruptor, bloqueo de 3er eje (NR:3 B) (1000)
M06PS	Motor, elevallunas (IE:3 C) (1083)	S21A	Interruptor, calefactor de estacionamiento (HI:2 B/HM:2 B) (1000)
M08	Motor, regulación de nivel faros (GA:1 C/GA:3 C) (1502/1503)	S21B	Interruptor, calefactor de estacionamiento (HI:3 C) (1006D/1006E)
M09DS	Motor, cerradura de puerta (IM:1 D) (1083)	S23	Interruptor, escotilla de techo (IQ:0 B) (1006A)
M09PS	Motor, cerradura de puerta (IM:2 D) (1083)	S24	Interruptor, ralentizador (BA:3 B) (1000)
M10	Motor, escotilla de techo (IQ:0 E)	S25	Interruptor, programador de velocidad (BA:2 B) (1000)
M11	Motor, bomba de basculamiento de cabina (KA:0 D) (1502/1503)	S26A	Interruptor, bomba de basculamiento de cabina (KA:0 B) (1000)
M13	Motor, bomba de refrigerante, calefactor de estacionamiento (HP:0 C) (1062)	S26B	Interruptor, bomba de basculamiento de cabina (KA:0 D) (1502/1503)
M14	Motor, bomba de lubricación central (FU:0 C) (1401)	S27	Interruptor, iluminación el compartimento guardaobjetos (IQ:1 C) (1000)
M17	Motor, arco de retrovisor abatible, Japón (IF:0 D) (1470)	S28	Interruptor, toma de fuerza (DQ:0 B) (1000)
M27	Motor, ventilador de refrigeración, techo (HZ:1 C) (1018)	S28A	Interruptor, toma de fuerza (NC:0 B/NU:0 B) (1000)
M28	Motor, dispositivo de barrido, enfriador de techo (HZ:2 C) (1018)	S30	Interruptor, pantalla multifunción (BI:3 C) (1000)
R01	Elemento de arranque (CO:3 B) (1030)	S31	Interruptor, TCS (antipatinaje) (EO:1 A) (1000)
R02L	Elemento calefactor, retrovisor (IE:0 D) (1504)	S32	Interruptor, mantenimiento de frenada (EO:1 B) (1000)
R02R	Elemento calefactor, retrovisor (IE:1 D) (1504)	S33	Interruptor, frenos de remolque (EO:0 B) (1000)
R04	Encendedor (IQ:2 C) (1000)	S34	Unidad de interruptor, botones del volante (IS:1 D) (1000)
R05	Elemento calefactor, secador de aire (FQ:0 C) (1056)	S36DS	Unidad de interruptor, funciones de puerta (IE:0 B) (1083)
R08	Resistencia de término, CAN-bus (CS:3 B)	S36PS	Unidad de interruptor, funciones de puerta (IE:3 B) (1083)
R11	Elemento calefactor, cafetera (ME:1 B) (1000)	S37	Interruptor, cámara trasera, activación de cámara (IZ:1 B) (1000)
R13	Resistor, LCP regulación de nivel faros (GU:1 B) (1000)	S38	Interruptor, ADR, interruptor de emergencia, cabina (AE:1 B) (1000)
R14	Resistencia de término (XB:2 D)	S39	Interruptor, ADR, interruptor de emergencia, exterior (AE:1 C) (1007A)
R14B	Resistencia de término (DI:3 D)	S39B	Interruptor, ADR, interruptor de emergencia, exterior (AE:2 C) (1007B)
R17	Resistor (AA:2 C/AE:4 C) (1000)	S40	Interruptor, cámara trasera, selección de cámara (IZ:2 B)
R18	Elemento calefactor, secador de aire accionado electrónicamente (FQ:1 C) (1056)	S41	Interruptor, mando del interruptor principal (AA:0 C) (1435A)
S01	Interruptor, iluminación principal (GA:0 A/GU:1 B) (1000)	S42	Interruptor, presión de trabajo, toma de fuerza (NR:1 B) (1000)
S02	Interruptor de palanca, luz larga/de cruce, intermitente (GA:2 B) (1000)	S43	Interruptor de presión, indicación de los frenos de estacionamiento, NC (BA:1 D) (1000)
S03	Interruptor, luz de carga/faro de trabajo (KE:1 B) (1000)	S45	Interruptor de posición, bloqueador de diferencial, rueda trasera, NC. o NO. (DU:3 C) (1040)
S03B	Interruptor, luz de carga/faro de trabajo (NR:0 B)	S45R	Interruptor de posición, bloqueador de diferencial, rueda trasera, NC. o NO. (DU:3 C) (1040)
S04	Unidad de interruptor, ventilador del climatizador (HY:1 B) (1000)	S46	Interruptor de presión, elevador bogie, NO. (FK:3 E) (1037)
S05A	Interruptor, iluminación interior (IH:3 B) (1000)		
S05B	Interruptor, iluminación interior (IH:3 C) (1006D/1006E)		

S47	Interruptor de posición, split bajo, NO. (BI:1 D) (1494)	S88L	Interruptor de posición, puerta, NC (NK:0 D) (1007A)
S48A	Interruptor de presión, luz de freno, NO. (GB:3 B) (1401)	S88R	Interruptor de posición, puerta, NC (NK:0 D) (1007B)
S48B	Interruptor de presión, luz de freno, NO. (GB:3 B) (1401)	S95	Interruptor, alarma de pánico (NK:2 A) (1000)
S48C	Interruptor de presión, luz de freno, NO. (GB:3 A) (1000)	S96	Interruptor, función de alarma reducida (NK:2 B) (1000)
S49	Interruptor de posición, luz de marcha atrás, NO. (GB:3 D) (1494)	U01_A	Modulador, EBS, parte delantera, lado izquierdo (EP:0 A) (1086)
S52L	Francotacto contacto, cierre de cabina, NO. (BI:3 C) (1007A)	U02_A	Modulador, EBS, parte delantera, lado derecho (EP:1 A) (1086)
S52R	Francotacto contacto, cierre de cabina, NO. (BI:3 D) (1007B)	U03_A	Modulador, EBS, eje trasero (EP:1 C) (1086)
S53	Interruptor de posición, tracción de rueda delantera, NO. (DU:4 C) (1458)	U03_B	Modulador, EBS, eje trasero (EP:0 C) (1086)
S54	Interruptor de posición, bloqueador de diferencial, rueda delantera, NO. (DU:4 C) (1458)	U04_A	Modulador, EBS, eje loco anterior (EP:2 B) (1086)
S55	Interruptor térmico (HP:0 C) (1062)	U05_A	Modulador, EBS, remolque (EO:3 B) (1401)
S56	Interruptor térmico, elevador bogie, NC (FK:3 D) (1037)	U06B11	Transformador (IR:1 B) (1007C)
S57L	Interruptor de posición, iluminación de maletero, NC. (IH:4 D) (1007A)	U06R11	Transformador (IR:1 B) (1007C)
S57R	Interruptor de posición, iluminación de maletero, NC. (IH:3 D) (1007B)	U06R19	Transformador (IR:0 B) (1007C)
S58	Interruptor de posición, pedal del embrague, NO. (BA:3 D) (1000)	U07_A	Modulador, EBS, eje loco posterior (EP:3 C) (1086)
S59	Interruptor de posición, pedal del freno, NO. (BA:3 D) (1000)	U08_A	Modulador, EBS, parte delantera (EP:2 A) (1086)
S60	Interruptor de presión, aceite, servodirección, NC. (FP:0 C) (1493)	U10	Transformador, 12V ABS Remolque (CP:4 B)
S60A	Interruptor de presión, aceite, servodirección, NC. (BI:0 D) (1493)	V02	Módulo del diodo (AE:2 B) (1000)
S60B	Interruptor de presión, aceite, servodirección, NC. (BI:1 D) (1493)	V03	Diodo (EC:0 B)
S63	Interruptor de posición, range bajo (BA:0 B) (1494)	V04	Diodo (FK:0 D) (1037)
S64	Interruptor de presión, presión de aire, depósito del freno de estacionamiento, NC. (EO:1 B) (1000)	V05	Diodo (FK:2 D)
S66L	Unidad de interruptor, ECS (suspensión neumática con control electrónico), suspensión neumática total (FA:2 D) (1007A/1007B)	V07	Diodo luminoso, indicador, alarma (NK:2 C) (1000)
S68	Sensor, nivel de refrigerante, (CO:1 C/CS:3 D) (1030)	V08	Diodo (NU:2 B) (1000)
S69	Francotacto contacto, posición del elevador bogie, NO. (FK:1 D) (1037)	V09	Diodo (CP:4 B)
S70	Interruptor de posición, sensor de flujo, servodirección, NC. (BI:1 D) (1493)	V10	Diodo (CP:2 C)
S70A	Interruptor de posición, sensor de flujo, servodirección, NC. (FP:1 C) (1493)	V11	Diodo (CP:3 C)
S71	Interruptor de presión, carga del compresor, NO. (BA:0 D) (1056)	V21	Diodo (IX:2 B)
S72	Interruptor, drenaje, separador de agua (CU:0 B) (1000)	V22	Diodo (AA:1 C)
S73	Interruptor, advertencia acústica trasera (GC:3 A) (1006A)	W02	Antena, bloqueo de arranque electrónico (IM:3 C) (1000)
S74	Interruptor, calefactor de descanso (HP:0 B) (1000)	W03	Antena, control remoto cerradura de puerta (IM:0 B) (1000)
S75	Interruptor, luces de advertencia rotativas (KM:0 B) (1000)	X01	Conectores, diagnóstico del vehículo (XA:0 C) (1000)
S76	Interruptor, luz de largo alcance (NA:4 B)	X01B	Conectores, diagnóstico del vehículo (XA:0 C)
S76A	Interruptor, luz de largo alcance (NI:2 C) (1006A)	X01C	Conectores, diagnóstico del vehículo (XA:0 C)
S77	Interruptor, llamada de auxilio (BU:0 A) (1000)	X02	Conexión de remolque, ABS/EBS (1063)
S78	Unidad de interruptor, TIS (sistema de información de tráfico) (BU:2 B) (1000)	X03	Conexión de remolque, 15 polos (1063)
S79A	Interruptor, faro de trabajo extra (luz de marcha atrás), encendido manual (NA:1 B)	X04	Conexión de remolque, 7 polos, 24 N (1063)
S79B	Interruptor, aro de trabajo extra extra (luz de marcha atrás), manual encendido (NA:1 B)	X05	Conexión de remolque, 7 polos, 24 S (1063)
S79D	Interruptor, extra faro de trabajo (luz de marcha atrás), manual encendido (NA:0 B)	X06	Conector, 31 polos, lateral de bastidor izquierdo, preparación de superestructura (1505)
S80	Interruptor de posición, tapa frontal (NK:1 D) (1504)	X07B	Toma, 12V (IR:1 D) (1000)
S83	Interruptor, cerradura del contenedor (NA:3 B)	X08	Rodillo de contacto, airbag (IS:0 C) (1000)
S84	Interruptor, formulario de registro de tacógrafo (BN:0 C) (1006)	X09	Contacto deslizante, bocina (GQ:1 C) (1000)
S86	Interruptor, arco de retrovisor abatible, Japón (IF:1 B) (1000)	X10	Pasacables B+, cabina (AA:0 A) (1000)
		X11	Regleta de terminales, motor, alimentación (AA:0 D/AE:2 C/CS:0 D)
		X12	Regleta de terminales, motor, alimentación (CO:3 B/CM:3 D)
		X16	Regleta de terminales, motor, alimentación (AA:0 D/AE:2 C/CO:3 B/CM:3 D)
		X25	Regleta de terminales, elevador bogie/equipoeextra, alimentación (AA:0 B/AE:1 A)
		Y02	Electroválvula bloqueador de diferencial, rueda trasera (DU:1 D) (1401)
		Y03	Electroválvula, bloqueador de diferencial, entre ejes traseros (DU:1 D) (1401)
		Y05	Electroválvula, elevador bogie (FK:0 D) (1037)
		Y06	Electroválvula, bloqueo range (BA:0 B) (1494)
		Y08	Electroválvula, propulsión de rueda delantera (DU:2 D) (1458)
		Y09	Electroválvula, bloqueador de diferencial, eje delantero (DU:2 D) (1458)
		Y10	Electroválvula, bloqueo 3er. eje (FM:0 C) (1072)
		Y11	Bloque de electroválvulas, ABS, izquierda delante (EE:0 D/EI:0 D) (1086)
		Y11_A	Bloque de electroválvulas, ABS, parte delantera lado izquierdo (EO:3 D) (1086)
		Y12	Bloque de electroválvulas, ABS, derecha delante (EE:1 D/EI:1 D) (1086)

Y12_A	Bloque de electroválvulas, ABS, parte delantera lado derecho (EO:4 D) (1086)	Y33	Electroválvula UI (inyector bomba) (CO:2 D) (1030)
Y13	Bloque de electroválvulas, ABS, izquierda, parte trasera (EE:2 D/EI:2 D) (1086)	Y36	Electroválvula, eje dirigible (FP:1 C) (1493)
Y14	Bloque de electroválvulas, ABS, derecha, parte trasera (EE:3 D/EI:3 D) (1086)	Y37	Bloque de electroválvulas, AVU (CO:2 B) (1030)
Y17A	Electroválvula, ralentizador (DE:0 D)	Y39	Electroválvula, VCB (CO:3 D) (1030)
Y17B	Electroválvula ralentizador (DI:2 D) (1494)	Y40	Bloque de electroválvulas, eje delantero, suspensión neumática (FA:0 B) (1072)
Y18	Electroválvula, toma de fuerza (DE:2 B) (1499)	Y42	Acoplamiento electromagnético, compresor acondicionador de aire (HG:0 D/HY:2 D/CS:2 D) (1025)
Y18A	Electroválvula, toma de fuerza (DQ:0 D) (1401)	Y43L	Pretensor del cinturón, pirotécnico (IS:2 D) (1007A)
Y18B	Electroválvula para toma de fuerza (DI:0 C) (1494)	Y43R	Pretensor del cinturón, pirotécnico (IS:3 D) (1007B)
Y18C	Electroválvula para toma de fuerza (NC:0 D/NU:0 D)	Y44	Airbag, pirotécnico (IS:0 D)
Y18G	Electroválvula para toma de fuerza (DN:2 B) (1499)	Y45A	Bloque de electroválvulas, caja de volquete (NR:0 D) (1506B)
Y18H	Electroválvula para toma de fuerza (DN:2 B) (1499)	Y45B	Bloque de electroválvulas, caja de volquete (NR:1 D) (1506B)
Y21	Electroválvula, desembrague lento (DE:2 D)	Y45C	Bloque de electroválvulas, caja de volquete (NR:1 D) (1506B)
Y22	Electroválvula, desembrague rápido (DE:3 D)	Y45D	Bloque de electroválvulas, caja de volquete (NR:1 D) (1506B)
Y23	Electroválvula, conexión lenta (DE:3 D)	Y48	Electroválvula, bloqueo del contenedor (NA:3 D) (1506A)
Y25	Bloque de electroválvulas, regulación de nivel, suspensión neumática (FA:1 B) (1072)	Y49	Electroválvula, aplicación del freno de estacionamiento (NU:2 C) (1504)
Y26	Electroválvula, control de acoplamiento lento (DE:2 D)	Y51A	Electroválvula, regeneración (FQ:2 C) (1056)
Y29	Bloque de electroválvulas, eje loco (FA:2 B) (1072)	Y51B	Electroválvula, control de compresor (FQ:2 C) (1056)
Y30A	Bloque de electroválvulas, caja de cambios (DE:0 B)	Y52	Acoplamiento electromagnético, ventilador de motor (CS:4 B)
Y30B	Bloque de electroválvulas, caja de cambios (DE:1 B)	Y72	Electroválvula, bocina de aire comprimido (GQ:0 B) (1504)
Y30C	Bloque de electroválvulas, caja de cambios (DI:0 D) (1494)		
Y31	Electroválvula, bloqueo de ámbito, caja de cambios (BA:1 B) (1494)		
Y32	Bomba de dosificación de combustible, calefactor de estacionamiento (HI:0 B/HM:0 D) (1040)		

Abreviaciones

ABS	Sistema de frenos antibloqueo	ISX	Variante de motor (sólo Australia)
ACC	Programador de velocidad adaptivo	LCM	Unidad de mando, iluminación exterior
ACU	Unidad de mando, alarma	L1H1	Cabina corta
ADR-BAS1	ADR adaptación básica, 1 interruptor	L2H1	Cabina larga
ADR-BAS2	ADR adaptación básica, 2 interruptores	L2H2	Cabina alta y larga (Globetrotter)
ATC	Control automático de temperatura	LF	Izquierda delante
AUS	Australia	LHD	Con volante a la izquierda
AUXSW-6	Cables para superestructura preparados para 6 interruptores extra	LHS	Lado izquierdo
AWD	Tracción total	LR	Izquierda detrás
BBM	Módulo de superestructura	MECHTRAN	Caja de cambios mecánica
BBOX-R	Caja de baterías, lado derecho	PA-HYDRS	Eje direccional dirigido hidráulicamente
CLU	Unidad de mando de cierre centralizado	PCB	Tarjeta impresa
CU-ACAUT	Acondicionador de aire, automático	PH-CAB	Calefactor de estacionamiento, cabina
CU-ACMAN	Acondicionador de aire, manual	PH-ENGCA	Calefactor de estacionamiento, cabina y motor
CU-BAS	Versión básica con motor de etapa sin acondicionador de aire	PSS-DUAL	Doble sistema de servodirección
CU-ECC	Acondicionador de aire accionado electrónicamente	PTO	Toma de fuerza
CU-HEAT	Calefactor	RADT-AR	6x2, suspensión de ballesta (A-ride)
CU-MCC	Acondicionador de aire de accionamiento manual	RCU	Unidad de mando, control remoto
EBS	Sistema de frenos electrónico	RF	Derecha delante
ECS	Regulación de nivel controlada electrónicamente	RHD	Con volante a la derecha
ELCE-CK	Juego para superestructura completamente eléctrico	RHS	Lado derecho
ENG-VE9	Motor Volvo de 9 litros	RIGID	Vehículo con caja fija o volquete
ENG-VE12	Motor Volvo de 12 litros	RR	Derecha detrás
ENG-VE16	Motor Volvo de 16 litros	SI-GRAF	Tacógrafo
ESP	Programa de estabilización electrónica	SI-GRAFR	Tacógrafo
FMS	Sistema de información sobre transportes	SI-SPEED	Velocímetro
GECU	Unidad de mando, selector de marcha	SPEED-DU	Limitador de velocidad doble
GSS-AGS	Sistema de cambio automático	SRS	Airbag
HL-BASIC	Faros, versión básica	STWPOS-L	Con volante a la izquierda
HL-HID	Faros, lámparas para descarga de gas	STWPOS-R	Con volante a la derecha
HYDRKIT	Juego hidráulico para superestructura	SUSPL-EC	Suspensión neumática con regulación de nivel controlada electrónicamente
		SUSPL-M	Suspensión neumática manual, regulación de nivel controlada
		SWAPBODY	Diversas soluciones de transporte
		SWM	Unidad de mando, funciones del volante
		TA-HYDRS	Eje loco dirigido hidráulicamente

TECU	Unidad de mando caja de cambios	UADR	Sin adaptación ADR
TMC	Unidad de mando, canal de mensajes de tráfico	URETARD	Sin ralentizador
TRACTOR	Vehículo tractor	USUSPLEV	Sin regulación de nivel, suspensión neumática
TREL7-7	Conexión de remolque toma 2x7	VECU	Unidad de mando del vehículo

Colores de cable

BL	Azul
BN	Marrón
GN	Verde
GR	Gris
OR	Naranja
P	Rosa
R	Rojo

SB	Negro
VO	Violeta
W	Blanco
Y	Amarillo

Nota! Si el conducto tiene dos colores, escribir éstos según el ejemplo: Y/R = Amarillo/Rojo.

Informe

Nuestro objetivo es que usted, que trabaja con el diagnóstico de averías, reparaciones y servicio tenga acceso a los manuales de servicio correctos y adecuados.
Si a través de este manual nos da a conocer sus experiencias y opiniones, nos proporcionará la base para mantener un alto estándar en nuestra literatura de servicio. Escriba sus sugerencias en una fotocopia de esta página y envíenosla por telefax. También puede dirigirla por carta a la siguiente dirección:

Destinatario

Volvo Parts Corporation

Dept. Technical Support Center 31610

SE-405 08 GÖTEBORG

SWEDEN

Fax +46 31 661060

Remitente

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Opiniones/sugerencias

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Se refiere al Manual de Servicio:

VOLVO

Volvo Truck Corporation

Göteborg, Sweden